se:kit

sedus

www.sedus.com

75.1470.900 | 11.2025

se:kit

sedus

Bedienungsanleitung
Instructions for use
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Instrucciones de uso

Gesundes Sitzen / Healthy sitting / Une assise saine / Gezond zitten / La seduta sana / Sentarse saludablemente

► **Sitzfläche ganz ausnutzen** Die anatomisch geformte Sitzfläche soll vollständig besessen werden. Nur so ist der Kontakt zur stützenden Rückenlehne gewährleistet. se:kit ist optional mit einer Sitzneigeverstellung und einem Schiebesitz ausgestattet. Der Sitz lässt sich damit jeder Körpergröße individuell anpassen.

► **Use the whole seat surface** The anatomically shaped seat should be fully occupied. Only then is proper contact with the supporting backrest assured. se:kit is also available with an adjustable seat tilt and a sliding seat. This allow the seat to be adjusted individually to suit most body size.

► **Occuper toute la surface d'assise** L'assise de forme anatomique doit être occupée entièrement. Seule cette position garantit un soutien efficace du dos. se:kit est équipé, en option, d'un réglage d'inclinaison de l'assise et d'une assise coulissante. Ce fauteuil s'adapte donc individuellement à la taille de chaque utilisateur.

► **Zitvlak helemaal benutten** Het anatomisch gevormde zitvlak moet helemaal benut worden. Alleen zo is het contact met de ondersteunende rugleuning gewaarborgd. se:kit is als optie uitgerust met een neigingsverstelmechanisme voor de zitting en een schuifzitting. De zitting kan hiermee individueel aangepast worden aan elke lichaamslengte.

► **Utilizzo dell'intera superficie di seduta** La superficie del sedile anatomico deve essere occupata completamente. Solo così viene garantito il corretto contatto con lo schienale e quindi il sostegno adeguato. se:kit è disponibile su richiesta con regolazione dell'inclinazione del sedile e seduta a scorrimento. Il sedile può essere così adattato in modo individuale a qualsiasi corporatura.

► **Utilizar toda la superficie del asiento** La superficie de un asiento de diseño anatómico tiene que ser ocupada en su totalidad para lograr un correcto soporte del respaldo. se:kit está equipada opcionalmente con un ajuste de la inclinación del asiento y un asiento deslizable. De este modo, el asiento puede adaptarse individualmente a cualquier tamaño.

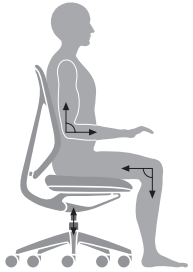

► **Sitzhöhe exakt einstellen** Die richtige Sitzhöhe bedeutet: Ein Winkel von ca. 90° im Ellenbogengelenk, wenn die Unterarme waagerecht auf der Arbeitsfläche liegen. Ca. 90° Winkel im Kniegelenk, wenn die Füße vollflächig den Boden berühren.

► **Adjust the height of the seat precisely** The correct seat height means that the elbow joint adopts an angle of about 90° when the forearms are resting horizontally on the desktop. The knee joint will also adopt an angle of about 90° when the feet are flat on the floor.

► **Régler la hauteur d'assise avec précision** La bonne hauteur d'assise : angle de 90 ° environ pour les coudes lorsque les avant-bras reposent à l'horizontal sur le plan de travail. Angle de 90 ° environ pour les genoux lorsque les pieds reposent à plat sur le sol.

► **Zithoogte exact instellen** De juiste zithoogte betekent: een hoek van ca. 90° in het ellebooggewricht, wanneer de onderarmen horizontaal op het werkblad liggen. Een hoek van ca. 90° in het kniegewricht, wanneer de voeten in hun geheel in aanraking zijn met de vloer.

► **Esatta regolazione dell'altezza del sedile** Per altezza corretta del sedile si intende: un angolo di circa 90° del gomito quando l'avambraccio poggia in posizione orizzontale sulla superficie di lavoro. Un angolo di circa 90° del ginocchio quando i piedi poggiano completamente a terra.

► **Ajuste preciso de la altura de asiento** Una altura correcta del asiento significa: un ángulo de la articulación del codo de aprox. 90°, estando los antebrazos horizontalmente apoyados sobre la superficie de trabajo, y un ángulo de la articulación de la rodilla de aprox. 90°, con los pies tocando el suelo con toda su superficie.

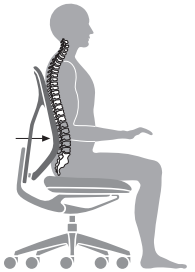

► **Rückenlehne einstellen** Stellen Sie die Höhe der Lordosenstütze / die Höhe der Rückenlehne so ein, dass die Wölbung in der Rückenlehne die Wirbelsäule im Bereich des 3. und 4. Lendenwirbels (Bereich der größten Vorwölbung) abstützt. So wird die natürliche S-Form der Wirbelsäule in jeder Sitzposition stabilisiert.

► **Adjust the backrest** Adjust the height of the lumbar support / the height of the backrest so that the curvature of the backrest supports the spine in the region of the third and fourth lumbar vertebrae (where the forward curvature is greatest). This stabilises the natural S-shape of the spine in every sitting position.

► **Régler le dossier** Réglez la hauteur de l'appui-lordose / la hauteur du dossier de sorte que le galbe du dossier soutienne votre colonne vertébrale entre la 3e et 4e vertèbre lombaire (partie la plus creuse). La forme naturelle en S de la colonne vertébrale se trouve ainsi stabilisée quelle que soit la position assise.

► **Rugleuning instellen** Stel de hoogte van de lordosesteun / de hoogte van de rugleuning zodanig in, dat de welving in de rugleuning de wervelkolom ter hoogte van de 3e en 4e lendewervel (bereik van de grootste voorwelving) ondersteunt. Zo wordt de natuurlijke S-vorm van de wervelkolom in elke zit-positie gestabiliseerd.

► **Regolazione dello schienale** Regolare l'altezza del sostegno lombare / l'altezza dello schienale in modo tale che la curvatura dello schienale supporti la colonna vertebrale all'altezza della 3° e 4° vertebra lombare (la zona in cui la colonna presenta la maggiore curvatura in avanti). In questo modo, la normale forma a S della colonna vertebrale viene assicurata in qualsiasi posizione di seduta.

► **Ajustar el respaldo** Ajuste la altura del apoyo lumbar / la altura del respaldo de modo tal que la curvatura del respaldo sujete la columna vertebral en la zona de la 3ª y 4ª vértebras lumbares (zona de mayor convexidad). De este modo se estabiliza la forma natural en S de la columna vertebral en cualquier posición de asiento.

► **Dynamisch sitzen** Dynamisch sitzen bedeutet, seine Sitzhaltung häufig zu wechseln, das heißt, so oft wie möglich zwischen der vorderen und hinteren Sitzhaltung zu variieren. Stellen Sie die Rückenlehne deshalb dynamisch ein.

► **Dynamic sitting** Dynamic sitting means changing your sitting posture frequently, or in other words shifting as often as possible between the front and rear sitting posture. You should therefore adjust the backrest dynamically.

► **Assise dynamique** L'assise dynamique consiste à changer fréquemment sa position assise, c'est-à-dire alterner, le plus souvent possible, position penchée vers l'avant et vers l'arrière. Vous devez donc régler le dossier en position dynamique.

► **Dynamisch zitten** Dynamisch zitten betekent, de zithouding vaak wisselen, dat wil zeggen, zo vaak mogelijk variëren tussen de voorste en achterste zithouding. Stel de rugleuning daarom dynamisch in.

► **Seduta dinamica** Per una seduta dinamica è necessario modificare spesso la propria postura, vale a dire passare con la maggiore frequenza possibile dalla postura anteriore a quella posteriore e viceversa. Si consiglia quindi di regolare dinamicamente lo schienale.

► **Sentarse de forma dinámica** Estar sentado de forma dinámica quiere decir cambiar frecuentemente de postura, es decir, alternar tantas veces como sea posible entre una postura de asiento adelantada o reclinada. Ajuste, por ello, el respaldo de forma dinámica.

Benutzerhinweise

Anwendung
Dieser Drehstuhl darf nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch (z. B. als Aufstiegshilfe, Sitzen auf den Armlehnen, extremen einseitigen Belastungen) besteht Unfallgefahr. Das maximale Benutzergewicht ist auf der Produktkennzeichnung abzulesen. Diese ist direkt am Produkt angebracht.

Rollen
Vor dem ersten Gebrauch bitte den farbigen Transportschutz entfernen. Für Ihre Sicherheit und für die unterschiedlichen Bodenbeläge gibt es, gemäß Sicherheitsvorschriften, verschiedene Rollen:
– Rollen mit hartem Belag für textile Böden,
– Rollen mit weichem Belag für alle nicht textilen Böden.
Rollenwechsel: z. B. nach einem Umzug oder nach Austauschen des Bodenbelags – Rollen einfach herausziehen bzw. einstecken.
Um den Fußbodenbelag zu schonen und die Lebensdauer der Rollen und Gleiter zu erhöhen, ist eine regelmäßige Überprüfung, Reinigung und gegebenenfalls auch ein Austausch empfehlenswert bzw. erforderlich. Gerne können Sie sich bei Fragen an den Kundenservice wenden.

Kunststoffteile
Zur Reinigung eignet sich eine Seifenlösung. Bitte keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Polster/Membran
Textilien sollten regelmäßig gereinigt werden. Leichte Verschmutzungen können mit Druckluft weggeblasen, abgesaugt oder mit lauwarmem Wasser und einem feuchten Tuch beseitigt werden. Bitte nur Feinwaschmittel oder den von Sedus angebotenen Reinigungsschaum verwenden. Die Polsterteile und die Membranbespannung der Rückenlehne können nur werksseitig ausgetauscht werden

Leder
Leder ist ein Naturprodukt. Verwachsungen geben dem Material die unverwechselbare Note. Leichte Verschmutzungen mit weichem Wolllappen abreiben. Bei stärkerer Verschmutzung nur Pflegemittel für anilingefärbtes Leder verwenden. Semi-Anilinleder nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

Sitzhöhenverstellung
Wir empfehlen die regelmäßige Reinigung der Kolbenstange mit einem Lappen. Sonstige Arbeiten im Bereich der Gasfeder, wie z. B. der Austausch, dürfen nur durch eingewiesenes Fachpersonal ausgeführt werden.

User notes

Correct use
This swivel chair may only be used for the purpose intended while exercising due care and attention. Using it inappropriately (e.g. as a stepladder, sitting on the armrests or placing extreme weight on one side) could result in accidents. The maximum user weight is indicated on the product label which is attached to the product.

Castors
Before using the product for the first time, please remove the coloured transport protection.
A variety of castors are available, for the sake of your safety and for use on different types of flooring in accordance with safety regulations:
– hard castors for soft flooring,
– soft castors for hard flooring.
Changing castors: this might be necessary, for instance, after moving office, or after the installation of a new floor surface – simply pull out the castors and push new ones in. To protect the floor covering and increase the service life of the castors and glides, it is recommended or necessary to regularly check, clean and, if required, replace them. Should you have any questions, please do not hesitate to contact our Customer Service.

Plastic parts
Soapy water is suitable for cleaning. Please do not use any aggressive cleaning materials.

Upholstery/membrane
Clean textiles on a regular basis. Minor stains can be vacuumed or removed using compressed air or lukewarm water and a damp cloth. Only use mild detergent or the cleaning foam offered by Sedus. The upholstery and membrane covering of the backrest can only be changed at the factory.

Leather
Leather is a natural product. Colour shading gives the material its unmistakable touch. Rub off light soiling with a soft woollen cloth. Heavier soiling should only be treated with cleaners designed for aniline dyed leather. Do not expose semi-aniline leather to direct sunshine.

Seat height adjustment
We recommend cleaning the piston rod regularly with a cloth. Other work on the gas spring, e.g. replacement, may only be carried out by trained staff.

Conseils d’entretien

Utilisation
Ce fauteuil de travail doit être utilisé selon le mode d’emploi et conformément aux règles élémentaires de sécurité. Une utilisation non conforme présente un risque d’accident (par exemple : lorsque le siège est utilisé comme marchepied ou lorsque l’on s’asseoit sur les accoudoirs). Le poids maximal de l’utilisateur est indiqué sur l’étiquette du produit. Celle-ci se trouve directement sur l’article.

Roulettes
Avant la première utilisation, enlever la protection de transport de couleur. Il existe différents roulettes en fonction des différents revêtements de sol, conformément aux réglementations pour votre sécurité :
– Roulettes durs pour sol moquette,
– souples pour toutes les autres surfaces.
Remplacement des roulettes : après un déménagement ou un changement de revêtement de sol, il vous suffit de retirer ou de remettre les roulettes en place.
Pour préserver le revêtement de sol et allonger la durée de vie des roulettes et des patins, il est conseillé – voire nécessaire – de les contrôler et nettoyer régulièrement et, le cas échéant, de les remplacer. N’hésitez pas à contacter le service clients pour toute question.

Parties en polypropylène
Le nettoyage de ces pièces s’effectue à l’aide d’une solution savonneuse. Ne pas utiliser de détergent chimique.

Capitonnage/Tissu Trévira tendu
Il convient de nettoyer régulièrement les textiles. Les salissures légères peuvent être soufflées à l’air comprimé, éliminées à l’aide d’un aspirateur ou enlevées à l’eau tiède, avec un chiffon humide. Veuillez utiliser uniquement une lessive pour linge délicat ou la mousse nettoyante proposée par Sedus. Les parties capitonnées et le tissu Trévira tendu du dossier ne peuvent être remplacés qu’à l’usine.

Cuir
Le cuir est un produit naturel. Ses irrégularités confèrent à la matière toute sa singularité. Frotter les salissures légères avec un chiffon de laine doux. Pour les salissures plus importantes, utiliser uniquement des produits d’entretien pour cuir teinté à l’aniline. Ne pas exposer le cuir semi-aniline aux rayons directs du soleil.

Réglage de la hauteur du siège
Nous recommandons un nettoyage régulier du tube central (sous l‘assise) avec un chiffon. Autre entretien possible, comme par exemple le ressort à gaz, l‘échange ne peut être effectué que par du personnel qualifié.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Gebruik
Deze draaistoel mag alleen volgens de voorschriften onder naleving van de algemene zorgvuldigheidsplicht worden gebruikt. Bij oneigenlijk gebruik (bijv. als klimhulpmiddel of bij zitten op de armleuningen of extreme belasting op onderdelen) bestaat gevaar voor ongelukken. Het maximale gebruikersgewicht kan worden afgelezen op het productlabel. Dit is direct aan het product bevestigd.

Wielen
Voor het eerste gebruik de gekleurde transportbescherming verwijderen. Voor uw veiligheid en voor de verschillende vloerbedekkingen zijn er, conform veiligheidsvoorschriften, verschillende wielen:
– wielen met harde bekleding voor textiele vloeren,
– zachte wielen voor alle niet-zachte ondergrond.
Verwisselen van wielen: wielen gewoon eruit trekken resp. erin steken.
Om de vloerbedekking te beschermen en de levensduur van de wielen en glijders te verlengen, is een regelmatige controle, reiniging en indien nodig vervanging aanbevolen of noodzakelijk. Neem gerust contact op met de klantenservice als u vragen hebt.

Kunststof delen
Voor het schoonmaken is een zeepsopje geschikt. A.u.b. geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

Stoffering/membraan
Textiel moeten regelmatig worden gereinigd. Lichte vervuilingen kunnen worden weggeblazen met perslucht, worden afgezogen of verwijderd met lauwwarm water en een vochtige doek. Gebruik alleen een fijnwasmiddel of het door Sedus aangeboden reinigingsschuim. De gestoffeerde delen en de membraanbespanning van de rugleuning kunnen alleen in de fabriek vervangen worden

Leder
Leder is een natuurproduct. Vergroeiingen geven het materiaal zijn onmiskenbare karakter. Lichte vervuilingen met een zachte wollen doek wegvegen. Bij zwaardere vervuiling alleen onderhoudsmiddelen voor aniline-gekleurd leder gebruiken. Semi-anilineleder niet blootstellen aan direct zonlicht.

Zithoogte verstelling
Wij adviseren de stand van de gasveer regelmatig met een lap te reinigen. Andere werkzaamheden met betrekking tot de gasveer, zoals bijvoorbeeld de vervanging ervan, mogen enkel door vakmensen uitgevoerd worden.

Indicazioni per l'utilizzatore

Utilizzo
Questa seduta operativa deve essere utilizzata correttamente. In caso di utilizzo inappropriato (ad es. al posto di una scala, sedendosi sui braccioli o con carichi estremi unilaterali), sussiste il rischio di incidente. I peso massimo dell'utente è riportato sull'etichetta attaccata direttamente al prodotto.

Rotelle
Al primo utilizzo, rimuovere il rivestimento colorato per il trasporto. Per la sicurezza dell'utilizzatore e per i diversi tipi di pavimentazione, sono disponibili, come previsto dalle norme di sicurezza, diversi tipi di rotelle:
– rotelle dure per pavimento morbido,
– rotelle morbide per tutti i pavimenti duri.
Sostituzione delle rotelle: estrarre o inserire semplicemente le rotelle.
Per proteggere il rivestimento del pavimento e aumentare la durata di vita di rotelle e piedini, è consigliabile o può rendersi necessario effettuare periodicamente un'ispezione, una pulizia ed eventualmente una sostituzione. Il servizio clienti è a completa disposizione per qualsiasi domanda.

Parti in plastica
Per la pulizia, impiegare un detergente a base di sapone. Non utilizzare detergenti aggressivi.

Imbottitura/parti in tessuto
I tessuti devono essere puliti regolarmente. Lo sporco leggero può essere soffiato via con aria compressa, aspirato o rimosso con acqua tiepida e un panno umido. Si prega di utilizzare esclusivamente detergenti delicati o la schiuma detergente di Sedus. Le imbottiture devono essere sostituite da personale specializzato.

Pelle
La pelle è un prodotto naturale. Le aderenze conferiscono al materiale il suo tocco inconfondibile. Strofinare lo sporco leggero con un panno di lana morbido. In caso di sporco intenso, utilizzare solo prodotti per la cura della pelle tinta all'anilina. Non esporre la pelle semianilina alla luce diretta del sole.

Regolazione altezza sedile
Consigliamo di pulire regolarmente il pistone con un panno.
La manutenzione o sostituzione della cartuccia a gas può essere eseguita solo da personale specializzato.

Indicaciones para el usuario

Aplicación
Este sillón giratorio debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones y siguiendo las normas generales de cuidado. En caso de utilizarse de forma indebida (p. ej., subiéndose a ella, sentándose en los apoyabrazos o carga unilateral extrema) existe peligro de accidente. El peso máximo de uso se encuentra en la etiqueta del producto, que está pegada directamente al mismo.

Ruedas
Antes del primer uso se debe retirar la protección para el transporte. Disponemos de diferentes tipos de ruedas acordes con las normativas de seguridad para diferentes tipos de suelos:
– Ruedas con superficie dura para suelos textiles.
– Ruedas con superficie blanda para suelos duros.
Cambio de las ruedas: p. ej., después de una mudanza o de haberse cambiado el recubrimiento del suelo – sencillamente extraiga las ruedas o insértelas.
Para proteger el suelo y aumentar la vida útil de ruedas y patines, es recomendable y/o necesario inspeccionarlos periódicamente, limpiarlos y, dado el caso, reemplazarlos. No dude en ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente si tiene alguna pregunta.

Piezas plásticas
Para la limpieza es apropiada una solución jabonosa.
Le rogamos no utilizar productos agresivos de limpieza.

Acolchados/Membrana
Los tejidos se deben limpiar regularmente. La suciedad ligera puede eliminarse aplicando aire comprimido, aspirando o con agua tibia y un paño húmedo. Utilizar únicamente detergente suave o la espuma limpiadora ofrecida por Sedus. Las piezas del tapizado y el tensado de membrana del respaldo sólo pueden reemplazarse en fábrica.

Piel
La piel es un producto natural. Las imperfecciones dan al material su toque inconfundible. Frotar con un paño suave de lana para eliminar la suciedad leve. En el caso de suciedad más intensa usar solo productos para el cuidado de la piel coloreada con anilina. No exponer la piel semianilina a la radiación solar directa.

Ajuste de altura del asiento
Recomendamos limpiar la varilla del pistón con un paño. Otros trabajos en el cartucho de gas, como por ejemplo cambiarlo, solo puede llevarse a cabo por personal cualificado.

ComfortSwitch (optional) Die Option ComfortSwitch ergänzt die Similarmechanik mit Gewichtsautomatik um den Komfortmodus und bietet zwei Einstellungen – weich und hart – für eine individuelle Feinanpassung. Der Wechsel zwischen weich und hart erfolgt intuitiv über einen gut erreichbaren Hebel.

ComfortSwitch (optional) The ComfortSwitch option enhances the Similar mechanism with automatic weight adjustment with a comfort mode, offering two settings – soft and firm – for personalised fine-tuning. Switching between soft and firm settings is intuitive, using a conveniently positioned lever.

ComfortSwitch (en option) L'option ComfortSwitch complète le Mécanique Similar avec dispositif de réglage automatique de la force de rappel d'un mode confort et permet deux réglages – souple et dur – pour affiner l'ajustement. Le changement de mode (souple / dur) se fait de façon intuitive à l'aide d'un levier, aisément accessible.

ComfortSwitch (optioneel) De optie ComfortSwitch vult de Mechaniek met gewichtsautomaat aan met de comfortmodus en biedt twee instellingen – zacht en hard – voor een individuele fijnafstelling. De wissel tussen zacht en hard vindt intuïtief plaats via een goed bereikbare hendel.

ComfortSwitch (opzionale) L'opzione ComfortSwitch integra il Meccanismo Similar con regolazione automatica del peso la modalità comfort e offre due impostazioni – morbida e rigida – per una regolazione personalizzata. Il passaggio dalla modalità morbida a quella rigida avviene in modo intuitivo tramite una leva facilmente accessibile.

ComfortSwitch (opcional) La opción ComfortSwitch complementa el Mecánica similar con ajuste automático al peso con un modo confort y ofrece dos ajustes (suave y duro) para un ajuste individualizado. El cambio entre blando y duro se realiza de forma intuitiva mediante una palanca de fácil acceso.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass das von Ihnen erworbene Modell von den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen und abgebildeten Modellen abweichen kann. Ausstattungen, die nicht dem Standardmodell entsprechen, sind durch den Vermerk „optional" gekennzeichnet.

Note: Please note that the model you have purchased may differ from the models described and illustrated in these operating instructions. Features that do not correspond to the standard model are labelled as 'optional'.

Remarque : veuillez noter que le modèle que vous avez acheté peut différer des modèles décrits et illustrés dans ce guide d'utilisation. Les équipements non inclus dans le modèle standard sont signalés par la mention « en option ».

Opmerking: let erop dat het door u gekochte model kan afwijken van de beschreven en afgebeelde modellen in deze gebruiksaanwijzing. Uitrustingen die niet overeenkomen met het standaardmodel, worden aangeduid met de vermelding "optioneel".

Nota: il modello acquistato può differire da quelli descritti e illustrati nelle presenti istruzioni per l'uso. Le dotazioni che non corrispondono al modello standard sono contrassegnate come „opzionale".

Nota: Tenga en cuenta que el modelo que usted ha adquirido puede diferir de los modelos descritos e ilustrados en las presentes instrucciones de uso. El equipamiento que no corresponde al modelo estándar se etiqueta como «opcional».

Inhalt / Contents / Sommaire / Inhoud / Indice / Índice

Kinetic-Swing-Mechanik
Kinetic-Swing mechanism
Mécanique **Kinetic-Swing**
Kinetic-Swing-mechaniek
Meccanismo **Kinetic-Swing**
Mecánica **Kinetic-Swing**

Deutsch Seite 10
English Page 11
Français Page 12
Nederlands Pagina 13
Italiano Pagina 14
Español Página 15

Similarmechanik mit **individueller Gewichtseinstellung**
Similar mechanism with **individual weight adjustment**
Mécanique Similar avec **réglage individuel du poids**
Similarmechaniek met **individuele gewichtsinstelling**
Meccanismo Similar con **regolazione individuale del peso**
Mecánica similar con **ajuste manual**

Deutsch Seite 22
English Page 23
Français Page 24
Nederlands Pagina 25
Italiano Pagina 26
Español Página 27

Similarmechanik mit **Gewichtsautomatik**
Similar mechanism with **automatic weight adjustment**
Mécanique Similar avec **dispositif de réglage automatique de la force de rappel**
Mechaniek met **gewichtsautomaat**
Meccanismo Similar con **regolazione automatica del peso**
Mecánica similar con **ajuste automático al peso**

Deutsch Seite 16
English Page 17
Français Page 18
Nederlands Pagina 19
Italiano Pagina 20
Español Página 21

Box Montage
Box Assembly
Box Montage
Box Montage
Box Montaggio
Box Montaje

Deutsch Seite 28/29
English Page 28/29
Français Page 28/29
Nederlands Pagina 28/29
Italiano Pagina 28/29
Español Página 28/29

Counteruntergestell
Counter underframe
Dotée d'un support
Balie-onderstel
Struttura counter
Base alta

Deutsch Seite 30
English Page 30
Français Page 30
Nederlands Pagina 30
Italiano Pagina 30
Español Página 30

Kinetic-Swing

A Höhe des Sitzes
► Sitz tiefer stellen: **1.** Sitz belasten
2. Taste nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam)
3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren
► Sitz höher stellen: **1.** Sitz entlasten
2. Taste nach oben ziehen (Sitz hebt sich langsam)
3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

B Neigung der Rückenlehne
► Rückenlehne arretieren: Rückenlehne entlasten, Hebel nach vorne stellen = Lehne ist arretiert
► Arretierung lösen: Rückenlehne entlasten, Hebel nach hinten stellen = Lehne ist dynamisch eingestellt

C Höhe der Rückenlehne (optional)
► Rückenlehne höher stellen: **1.** mit beiden Händen Rückenlehne von unten greifen und nach oben schieben **2.** in gewünschter Höhe loslassen = arretieren
► Arretierung lösen: **1.** Rückenlehne ganz nach oben schieben, Arretierung löst sich **2.** Lehne ganz nach unten führen

D Tiefe des Sitzes (optional)
Sitztiefe einstellen: **1.** Taste nach oben ziehen und halten **2.** Sitzpolster in gewünschte Position schieben **3.** Taste loslassen, Sitz rastet ein

E Höhe und Vorwölbung der Lordose (optional)
► Höhe einstellen: **1.** Lehne entlasten
2. Lordosenstütze mit beiden Händen verschieben
3. Lordose in gewünschter Position loslassen
► Vorwölbung einstellen: **1.** Mittleren Hebel nach oben öffnen **2.** Lordosenwölbung anpassen und halten
3. Hebel wieder schließen = die Vorwölbung ist fixiert

F Verstellung der Armlehnen
► Höhe der Armlehnen verstellen: **1.** Taste drücken und halten **2.** Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken **3.** Taste loslassen, Armlehne rastet ein
► Tiefe der Armlehnen verstellen (3-D/4-D): Armauflage nach hinten oder vorne schieben; Auflage rastet automatisch ein
► Auflageflächen in jede Position verändern (4-D): vor und zurück, nach rechts und links drehbar um 360°
► Lichte Weite der Armlehnen verändern (2-D/3-D/4-D):
1. Hebel am Armlehnenträger unter dem Sitz lösen
2. Armlehne in gewünschte Position verschieben
3. Hebel wieder anziehen

G Nackenstütze (optional)
Verstellen der Nackenstütze: in gewünschte Höhe schieben (stufenlos) und Neigeposition einstellen

H Kleiderbügel (optional)
Maximales Benutzergewicht 15 kg. Der Kleiderbügel ist nicht zum Schieben oder Ziehen des Stuhls geeignet.

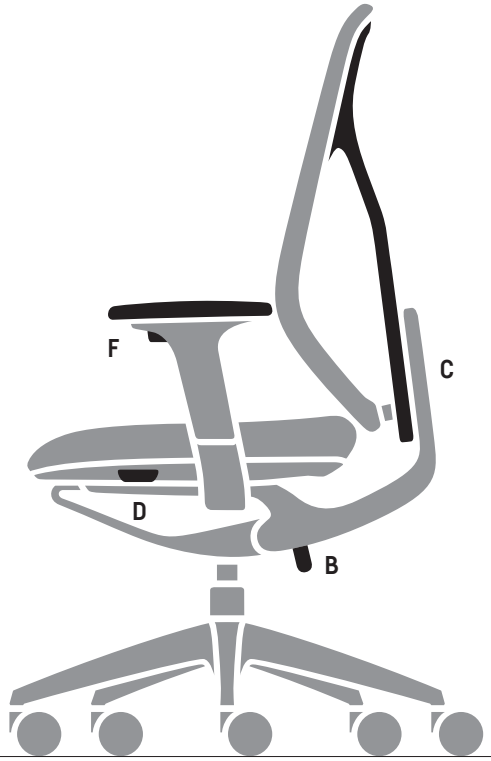

Kinetic-Swing

A Height of the seat
► Lowering the seat: **1.** Sit down on the seat **2.** Pull the button upwards (the seat will drop slowly) **3.** Releasing the button at the desired height will lock the position
► Raising the seat: **1.** Stand up **2.** Pull the button upwards (the seat will rise slowly) **3.** Releasing the button at the desired height will lock the position

B Backrest tilt
► Locking the backrest: Do not lean against the backrest, move the lever forward = The backrest is locked in place

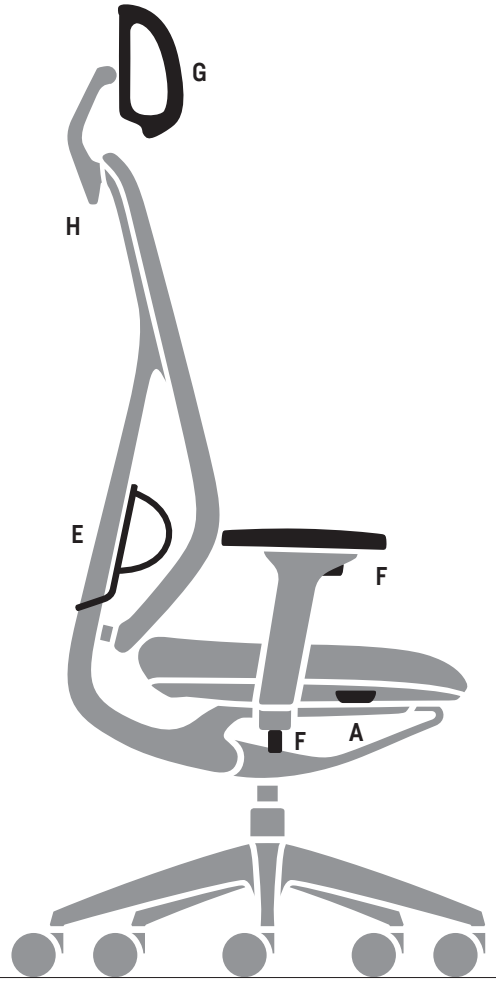

► Unlocking the backrest: Do not lean against the backrest, move the lever backward = The backrest is dynamically set

C Height of backrest (optional)
► Increasing the height of the backrest: **1.** Using both hands, grip the backrest from below and push upwards **2.** Release once at the desired height = lock in position
► Release lock: **1.** Push backrest all the way up, and the lock will release **2.** Move backrest all the way down

D Depth of the seat (optional)
Adjusting the seat depth: **1.** Pull the button upwards and hold it **2.** Push the cushion to the desired position **3.** Release the finger plate, and the seat will engage

E Adjusting the height and depth of the lumber support (optional)
► Adjusting the height: **1.** Do not lean against the backrest **2.** Move the lumbar support with both hands **3.** Release the lumbar support in the desired position
► Adjusting the depth: **1.** Open the middle lever upwards **2.** Adjust and secure the depth of the lumbar support **3.** Close the lever again = the lumbar depth is set

F Adjusting the armrests
► To adjust the height of the armrests: **1.** Press and hold the button **2.** Raise or lower the armrest to the desired height **3.** Release the button to lock the armrest
► To adjust the depth of the armrests (3-D/4-D): slide the armrest cover backwards or forwards; it will lock in place automatically
► Adjusting the support surfaces to any position (4-D): forward and backward, rotatable to the right and left by 360°
► Changing the clear width (2-D/3-D/4-D): **1.** Release the armrest lever under the seat **2.** Push the armrest into the desired position **3.** Tighten the lever again

G Neck support (optional)
Adjusting the neck support: Slide to the desired height (stepless) and adjust the tilt position

H Coat hanger (optional)
Maximum user weight is 15 kg. The coat hanger is not suitable for pushing or pulling the chair.

Kinetic-Swing

A Hauteur de l'assise
► Pour abaisser l'assise : **1.** S'asseoir sur le siège **2.** Tirer le bouton vers le haut (l'assise descend lentement) **3.** Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage
► Pour relever l'assise : **1.** Ne pas s'asseoir sur le siège **2.** Tirer le bouton vers le haut (l'assise remonte lentement) **3.** Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage

B Inclinaison du dossier
► Bloquer le dossier : délester le dossier, actionner le levier vers l'avant = le dossier est bloqué
► Débloquer le mécanisme : délester le dossier, actionner le levier vers l'arrière = le dossier est réglé en mode dynamique

C Hauteur du dossier (en option)
► Rehausser le dossier : **1.** Avec les deux mains, prendre le dossier par le dessous et le pousser vers le haut **2.** Le relâcher à la hauteur voulue = verrouillage
► Déverrouillage : **1.** Pousser le dossier en position haute maximale, le verrouillage se débloque **2.** Amener le dossier en position basse maximale

D Profondeur de l'assise (en option)
Régler la profondeur de l'assise : **1.** Tirer le bouton vers le haut et le retenir **2.** Faire glisser le capitonnage de l'assise dans la position voulue **3.** Relâcher le bouton, l'assise s'enclenche

E Hauteur et renflement de l'appui-lordose (en option) ► Régler la hauteur : **1.** Délester le dossier **2.** Déplacer l'appui-lordose des deux mains **3.** Relâcher l'appui-
lordose dans la position voulue
► Ajuster le renflement : **1.** Relever le levier du milieu **2.** Ajuster et maintenir le renflement **3.** Remettre le levier dans sa position initiale = le renflement est fixé

F Réglage des accoudoirs
► Réglage de la hauteur des accoudoirs : **1.** Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé **2.** Relever ou abaisser l'accoudoir à la hauteur souhaitée **3.** Relâcher le bouton, l'accoudoir s'enclenche
► Réglage de la profondeur des accoudoirs (3-D/4-D) : déplacer la manchette vers l'arrière ou vers l'avant, la manchette s'enclenche automatiquement
► Modifier les surfaces d'appui dans chaque position (4-D) : en avant et en arrière, pivotantes à 360° vers la droite et la gauche
► Modifier la largeur intérieure des accoudoirs (2-D/3-D/4-D) : **1.** Débloquer le levier au niveau du support d'accoudoirs, sous l'assise **2.** Bouger l'accoudoir dans la position voulue **3.** Remettre le levier en place

G Appui-nuque (en option)
Réglage de l'appui-nuque : le mettre à la bonne hauteur (mouvement continu) et régler l'inclinaison

H Cintre (en option)
Charge maximale autorisée : 15 kg. Le cintre ne doit pas servir à pousser ou à tirer le siège.

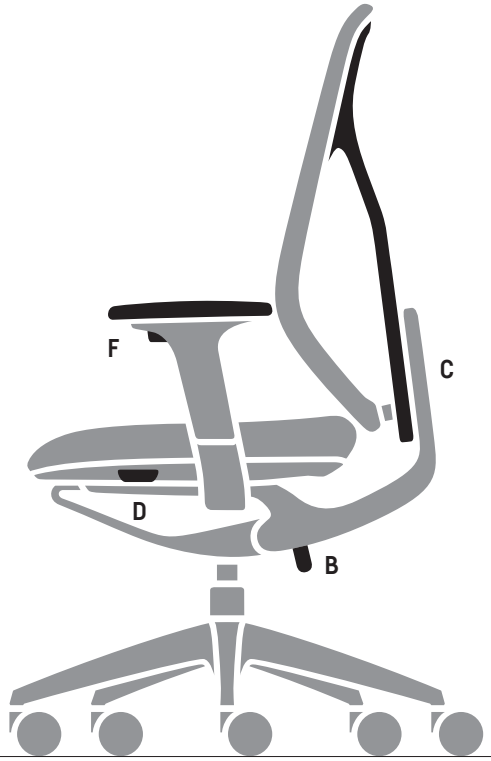

Kinetic-Swing

A Hoogte van de zitting
► Zitting lager zetten: **1.** Zitting belasten **2.** Knop naar boven trekken (zitting gaat langzaam omlaag) **3.** Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen
► Zitting hoger zetten: **1.** Zitting ontlasten **2.** Knop naar boven trekken (zitting komt langzaam omhoog) **3.** Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen

B Beweging van de rugleuning
► Rugleuning vergrendelen: rugleuning ontlasten, hendel naar voren bewegen = rugleuning is vergrendeld
► Vergrendeling ontgrendelen: rugleuning ontlasten, hendel naar achteren bewegen = rugleuning is dynamisch ingesteld

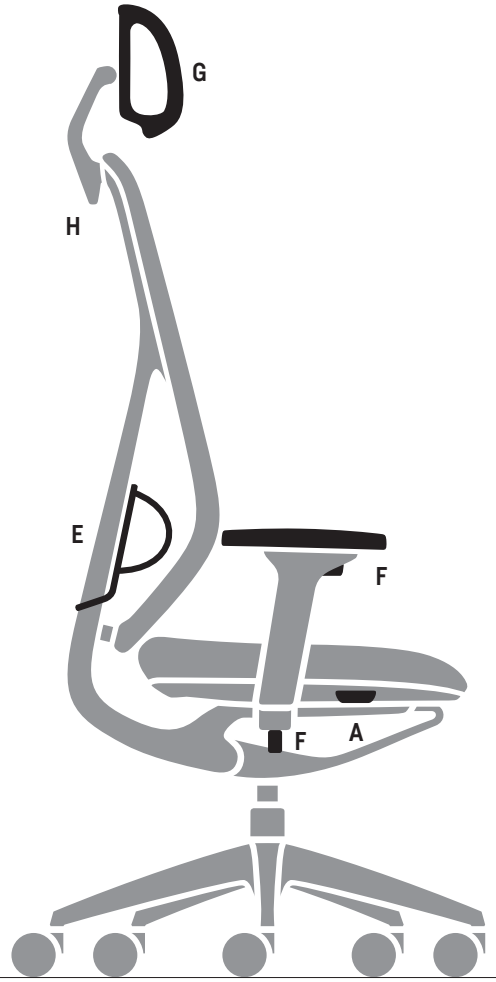

C Hoogte van de rugleuning (optioneel)
► Rugleuning hoger instellen: **1.** Met beide handen rugleuning aan de onderkant beetpakken en naar boven schuiven **2.** In de gewenste hoogte loslaten = vergrendelen
► Vergrendeling ontgrendelen: **1.** Rugleuning volledig naar boven schuiven, vergrendeling ontgrendelt **2.** Leuning geheel omlaag bewegen

D Diepte van de zitting (optioneel)
Zittingdiepte instellen: **1.** Knop naar boven trekken en houden **2.** Zitkussen in gewenste positie schuiven **3.** Knop loslaten, zitting klikt vast

E Hoogte en voorwelving van de lendensteun (optioneel)
► Hoogte instellen: **1.** Rugleuning ontlasten **2.** Lendensteun met beide handen verschuiven **3.** Lendensteun in de gewenste positie loslaten
► Voorwelving instellen: **1.** Middelste hendel naar boven openen **2.** Lendenwelving aanpassen en vasthouden **3.** Hendel weer sluiten = de voorwelving is vastgezet

F Verstelling van de armleuningen
► Hoogte van de armleuningen verstellen: **1.** Op toets drukken en vasthouden **2.** Armleuning tot op gewenste hoogte opheffen resp. laten zakken **3.** Toets loslaten, armleuning sluit ineen
► Diepte van de armleuningen verstellen (3-D/4-D): armsteun naar achteren of voren schuiven; steun sluit automatisch ineen
► Steunvlakken in elke positie veranderen (4-D): vooruit en achteruit, naar rechts en naar links draaibaar met 360°
► Binnenwerkse breedte van de armleuningen veranderen (2-D/3-D/4-D): **1.** Hendel bij de armleuningdrager onder de zitting losdraaien **2.** Armleuning in gewenste positie verschuiven **3.** Hendel weer vastdraaien

G Neksteun (optioneel)
Verstellen van de neksteun: in de gewenste hoogte schuiven (traploos) en kantelstand instellen

H Kledinghanger (optioneel)
Maximaal gebruikersgewicht 15 kg. De kledinghanger is niet geschikt om de stoel te verschuiven of te trekken.

Kinetic-Swing

A Altezza del sedile
► Abbassamento del sedile: **1.** A sedile carico **2.** Sollevare la leva (il sedile si abbassa lentamente) **3.** Rilasciare la leva all'altezza del sedile desiderata = bloccaggio
► Sollevamento del sedile: **1.** A sedile scarico **2.** Sollevare la leva (il sedile si solleva lentamente) **3.** Rilasciare la leva all'altezza del sedile desiderata = bloccaggio

B Inclinazione dello schienale
► Bloccare lo schienale: scaricare lo schienale, spostare la leva in avanti = lo schienale è bloccato
► Rimuovere il blocco: scaricare lo schienale, spostare la leva all'indietro = lo schienale viene regolato in modo dinamico

C Altezza dello schienale (opzionale)
► Alzare lo schienale: **1.** afferrare lo schienale dal basso con entrambe le mani e spingerlo verso l'alto **2.** fermarsi all'altezza desiderata = blocco
► Sblocco: **1.** Spingere lo schienale in alto fino a fine corsa, si aziona lo sblocco **2.** Condurre lo schienale nella posizione più bassa

D Profondità della seduta (opzionale)
Impostazione della profondità della seduta:
1. Tirare la leva verso l'alto e tenere **2.** Fare scorrere l'imbottitura del sedile nella posizione desiderata **3.** Rilasciare il pulsante, il sedile scatta in posizione

E Altezza e profondità del sostegno lombare (opzionale)
► Regolazione dell'altezza: **1.** rimuovere il carico dallo schienale **2.** spostare il sostegno lombare con entrambe le mani **3.** rilasciare il sostegno lombare nella posizione desiderata
► Regolazione della profondità: **1.** spostare la leva centrale verso l'alto **2.** regolare e fissare la curvatura del sostegno lombare **3.** richiudere la leva = la curvatura è fissata

F Regolazione braccioli
► Regolazione dell'altezza dei braccioli: **1.** Premere il pulsante **2.** Sollevare/abbassare il bracciolo fino a raggiungere l'altezza desiderata **3.** Rilasciare il pulsante: il bracciolo scatta in posizione
► Regolazione della profondità dei braccioli (3-D/4-D): fare scorrere il poggiabraccia all'indietro o in avanti; il bracciolo scatta automaticamente in posizione
► Modificare le superfici di appoggio in qualsiasi posizione (4-D): avanti e indietro, a destra e a sinistra, con rotazione di 360°
► Modificare la larghezza utile dei braccioli (2-D/3-D/4-D): **1.** rilasciare la leva sul supporto del bracciolo sotto il sedile **2.** spostare il bracciolo nella posizione desiderata **3.** serrare nuovamente la leva

G Sostegno cervicale (opzionale)
Regolazione del sostegno cervicale: far scorrere fino all'altezza desiderata (senza scatti) e regolare l'inclinazione

H Appendigiacca (opzionale)
Peso massimo dell'utente 15 kg. L'appendigiacca non deve essere utilizzato per spingere o tirare la sedia.

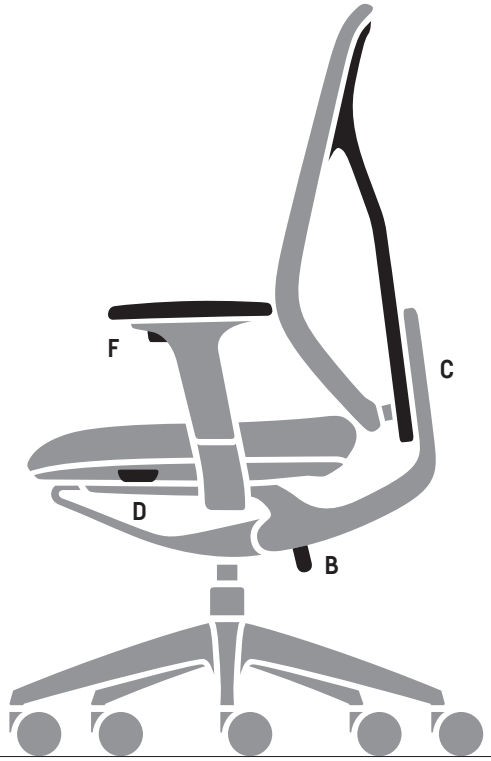

Kinetic-Swing

A Altura del asiento
► Bajar el asiento: **1.** Siéntese **2.** Tire del mando hacia arriba (el asiento baja lentamente) **3.** Suelte el mando a la altura deseada = queda fijado
► Elevar el asiento: **1.** Sin estar sentado **2.** Tire del mando hacia arriba (el asiento sube lentamente) **3.** Suelte el mando a la altura deseada = queda fijado

B Inclinación del respaldo
► Bloquear el respaldo: descargue el respaldo, eche la palanca hacia delante = respaldo bloqueado
► Desbloquear el respaldo: descargue el respaldo, eche la palanca hacia atrás = el respaldo puede moverse

C Altura del respaldo (opcional)
► Subir el respaldo: **1.** Tome por debajo el respaldo con las dos manos y deslícelo hacia arriba **2.** Suelte a la altura deseada = bloqueo
► Desbloquear: **1.** Deslice el respaldo lo más arriba posible, el bloqueo se libera **2.** Lleve el respaldo hasta la posición más baja

D Profundidad del asiento (opcional)
Ajustar la profundidad de asiento: **1.** Tire del mando hacia arriba y sosténgalo **2.** Deslice el cojín del asiento a la posición deseada **3.** Suelte la palanca, el asiento queda fijado

E Altura y curvatura del apoyo lumbar (opcional)
► Ajustar la altura: **1.** Descargue el respaldo **2.** Desplace con dos manos el apoyo lumbar **3.** Suelte el apoyo lumbar en la posición deseada
► Ajustar la curvatura: **1.** Afloje hacia arriba la palanca del medio **2.** Ajuste y sostenga la curvatura lumbar **3.** Fije nuevamente la palanca = la curvatura queda fijada

F Ajuste de los reposabrazos
► Ajustar la altura de los reposabrazos: **1.** Presione el botón y manténgalo apretado **2.** Suba o baje el reposabrazos hasta que quede a la altura deseada **3.** Suelte el botón; el reposabrazos queda acoplado
► Ajustar la profundidad de los reposabrazos (3D/4D): deslice la superficie de apoyo hacia adelante o hacia atrás; la superficie de apoyo se acopla automáticamente
► Mover las superficies de apoyo a cualquier posición (4D): giratorios 360° hacia delante y atrás, a izquierda y derecha
► Modificar la anchura interior de los reposabrazos (2D/3D/4D): **1.** Afloje la palanca de los brazos ubicada bajo el asiento **2.** Mueva los reposabrazos a la posición deseada **3.** Apriete nuevamente la palanca

G Reposacabezas (opcional)
Ajuste del reposacabezas: deslizar (de forma continua) hasta la altura deseada y ajustar la inclinación

H Percha (opcional)
Peso máximo de uso 15 kg. La percha no debe utilizarse para empujar o tirar de la silla.

Similarmechanik mit Gewichtsautomatik

A Höhe des Sitzes
► Sitz tiefer stellen: **1.** Sitz belasten
2. Taste nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam)
3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren
► Sitz höher stellen: **1.** Sitz entlasten
2. Taste nach oben ziehen (Sitz hebt sich langsam)
3. Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

B Neigung der Rückenlehne
► Öffnungswinkel der Rückenlehne einstellen:
Drehrad auf den gewünschten Winkel stellen.
Der Öffnungswinkel kann auf 0°, 8°, 16° oder 26° begrenzt werden.

C ComfortSwitch (optional)
1. Rückenlehne entlasten **2.** Modi wählen: Verstell-Hebel nach oben „+“ drücken für mehr Gegendruck der Rückenlehne oder nach unten Richtung „–“ für weniger Gegendruck

D Höhe der Rückenlehne (optional)
► Rückenlehne höher stellen: **1.** mit beiden Händen Rückenlehne von unten greifen und nach oben schieben **2.** in gewünschter Höhe loslassen = arretieren
► Arretierung lösen: **1.** Rückenlehne ganz nach oben schieben, Arretierung löst sich **2.** Lehne ganz nach unten führen

E Tiefe des Sitzes (optional)
Sitztiefe einstellen: **1.** Taste nach oben ziehen und halten **2.** Sitzpolster in gewünschte Position schieben **3.** Taste loslassen, Sitz rastet ein

F Höhe und Vorwölbung der Lordose (optional)
► Höhe einstellen: **1.** Lehne entlasten
2. Lordosenstütze mit beiden Händen verschieben
3. Lordose in gewünschter Position loslassen
► Vorwölbung einstellen: **1.** Mittleren Hebel nach oben öffnen **2.** Lordosenwölbung anpassen und halten
3. Hebel wieder schließen = die Vorwölbung ist fixiert

G Verstellung der Armlehnen
► Höhe der Armlehnen verstellen: **1.** Taste drücken und halten **2.** Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken **3.** Taste loslassen, Armlehne rastet ein
► Tiefe der Armlehnen verstellen (3-D/4-D):
Armauflage nach hinten oder vorne schieben;
Auflage rastet automatisch ein
► Auflageflächen in jede Position verändern (4-D):
vor und zurück, nach rechts und links drehbar um 360°
► Lichte Weite der Armlehnen verändern (2-D/3-D/4-D):
1. Hebel am Armlehnenträger unter dem Sitz lösen
2. Armlehne in gewünschte Position verschieben
3. Hebel wieder anziehen

H Nackenstütze (optional)
Verstellen der Nackenstütze: in gewünschte Höhe schieben (stufenlos) und Neigeposition einstellen

J Kleiderbügel (optional)
Maximales Benutzergewicht 15 kg. Der Kleiderbügel ist nicht zum Schieben oder Ziehen des Stuhls geeignet.

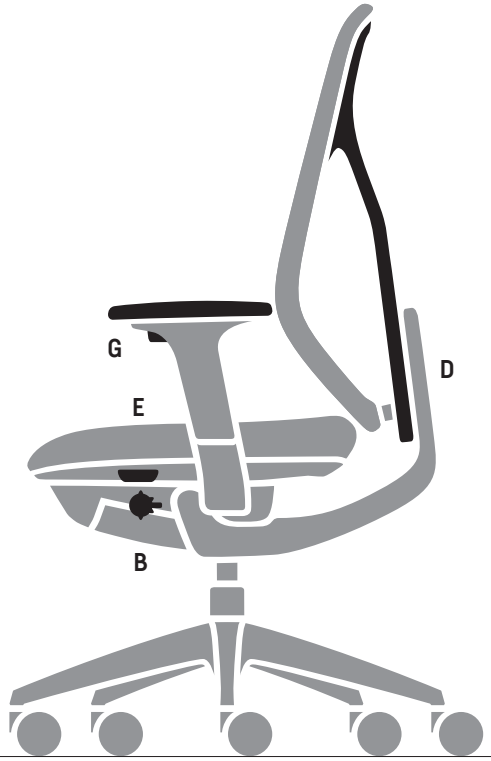

Similar mechanism with automatic weight adjustment

A Height of the seat
► Lowering the seat: **1.** Sit down on the seat **2.** Pull the button upwards (the seat will drop slowly) **3.** Releasing the button at the desired height will lock the position
► Raising the seat: **1.** Stand up **2.** Pull the button upwards (the seat will rise slowly) **3.** Releasing the button at the desired height will lock the position

B Adjusting the backrest tilt
► Adjust the backrest opening angle:
Set the adjustment wheel to the desired angle.
The opening angle can be limited to 0°, 8°, 16° or 26°

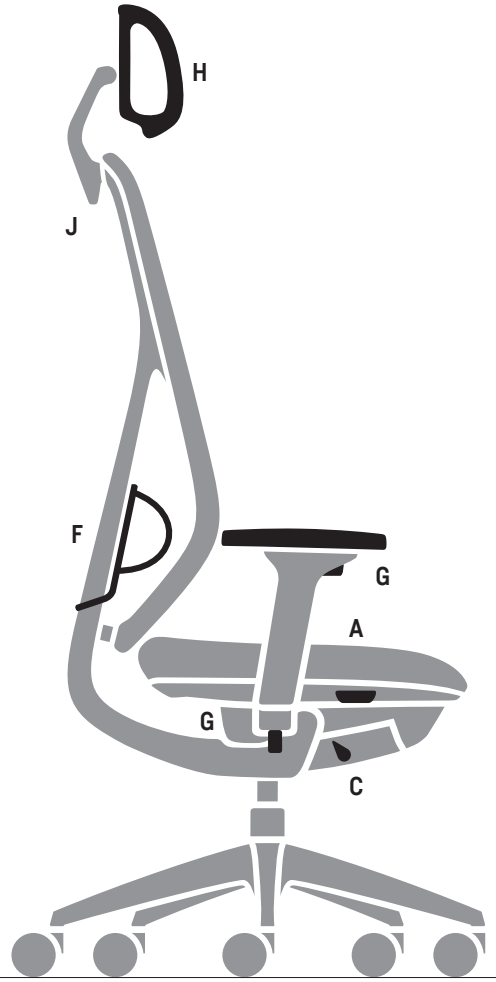

C ComfortSwitch (optional)
1. Do not lean against the backrest **2.** Select mode: move the adjustment lever upwards “+” for increased backrest counter pressure or downwards “–” for less counter pressure

D Height of backrest (optional)
► Increasing the height of the backrest: **1.** Using both hands, grip the backrest from below and push upwards **2.** Release once at the desired height = lock in position
► Release lock: **1.** Push backrest all the way up, and the lock will release **2.** Move backrest all the way down

E Depth of the seat (optional)
Adjusting the seat depth: **1.** Pull the button upwards and hold it **2.** Push the cushion to the desired position **3.** Release the finger plate, and the seat will engage

F Adjusting the height and depth of the lumber support (optional)
► Adjusting the height: **1.** Do not lean against the backrest **2.** Move the lumbar support with both hands **3.** Release the lumbar support in the desired position
► Adjusting the depth: **1.** Open the middle lever upwards **2.** Adjust and secure the depth of the lumbar support **3.** Close the lever again = the lumbar depth is set

G Adjusting the armrests
► To adjust the height of the armrests: **1.** Press and hold the button **2.** Raise or lower the armrest to the desired height **3.** Release the button to lock the armrest
► To adjust the depth of the armrests (3-D/4-D):
slide the armrest cover backwards or forwards;
it will lock in place automatically
► Adjusting the support surfaces to any position (4-D):
forward and backward, rotatable to the right and left by 360°
► Changing the clear width (2-D/3-D/4-D): **1.** Release the armrest lever under the seat **2.** Push the armrest into the desired position **3.** Tighten the lever again

H Neck support (optional)
Adjusting the neck support: Slide to the desired height (stepless) and adjust the tilt position

J Coat hanger (optional)
Maximum user weight is 15 kg. The coat hanger is not suitable for pushing or pulling the chair.

Mécanique Similar avec dispositif de réglage automatique de la force de rappel

A Hauteur de l'assise
► Pour abaisser l'assise : **1.** S'asseoir sur le siège **2.** Tirer le bouton vers le haut (l'assise descend lentement) **3.** Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage
► Pour relever l'assise : **1.** Ne pas s'asseoir sur le siège **2.** Tirer le bouton vers le haut (l'assise remonte lentement) **3.** Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage

B Inclinaison du dossier
► Régler l'angle d'ouverture du dossier :
Tourner la molette sur l'angle souhaité.
L'angle d'ouverture peut être limité à 0°, 8°, 16° ou 26°

C ComfortSwitch (en option)
1. Soulager le dos **2.** Choisir le mode : pousser la manette vers le haut « + » pour plus de force de rappel ou vers le bas « – » pour moins de force de rappel du dossier

D Hauteur du dossier (en option)
► Rehausser le dossier : **1.** Avec les deux mains, prendre le dossier par le dessous et le pousser vers le haut **2.** Le relâcher à la hauteur voulue = verrouillage
► Déverrouillage : **1.** Pousser le dossier en position haute maximale, le verrouillage se débloque **2.** Amener le dossier en position basse maximale

E Profondeur de l'assise (en option)
Régler la profondeur de l'assise : **1.** Tirer le bouton vers le haut et le retenir **2.** Faire glisser le capitonnage de l'assise dans la position voulue **3.** Relâcher le bouton, l'assise s'enclenche

F Hauteur et renflement de l'appui-lordose (en option)
► Régler la hauteur : **1.** Délester le dossier **2.** Déplacer l'appui-lordose des deux mains **3.** Relâcher l'appui-lordose dans la position voulue
► Ajuster le renflement : **1.** Relever le levier du milieu **2.** Ajuster et maintenir le renflement **3.** Remettre le levier dans sa position initiale = le renflement est fixé

G Réglage des accoudoirs
► Réglage de la hauteur des accoudoirs : **1.** Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé **2.** Relever ou abaisser l'accoudoir à la hauteur souhaitée **3.** Relâcher le bouton, l'accoudoir s'enclenche
► Réglage de la profondeur des accoudoirs (3-D/4-D) : déplacer la manchette vers l'arrière ou vers l'avant, la manchette s'enclenche automatiquement
► Modifier les surfaces d'appui dans chaque position (4-D) : en avant et en arrière, pivotantes à 360° vers la droite et la gauche
► Modifier la largeur intérieure des accoudoirs (2-D/3-D/4-D) : **1.** Débloquer le levier au niveau du support d'accoudoirs, sous l'assise **2.** Bouger l'accoudoir dans la position voulue **3.** Remettre le levier en place

H Appui-nuque (en option)
Réglage de l'appui-nuque : le mettre à la bonne hauteur (mouvement continu) et régler l'inclinaison

J Cintre (en option)
Charge maximale autorisée : 15 kg. Le cintre ne doit pas servir à pousser ou à tirer le siège.

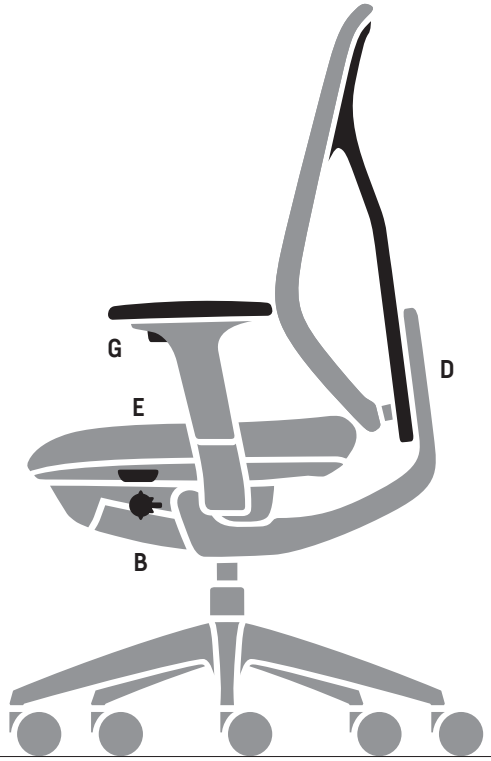

Mechaniek met gewichtsautomaat

A Hoogte van de zitting
► Zitting lager zetten: **1.** Zitting belasten **2.** Knop naar boven trekken (zitting gaat langzaam omlaag) **3.** Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen
► Zitting hoger zetten: **1.** Zitting ontlasten **2.** Knop naar boven trekken (zitting komt langzaam omhoog) **3.** Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen

B Beweging van de rugleuning
► Openingshoek van de rugleuning instellen: Draaiwiel in de gewenste hoek draaien. De openingshoek kan worden beperkt tot 0°, 8°, 16° of 26°

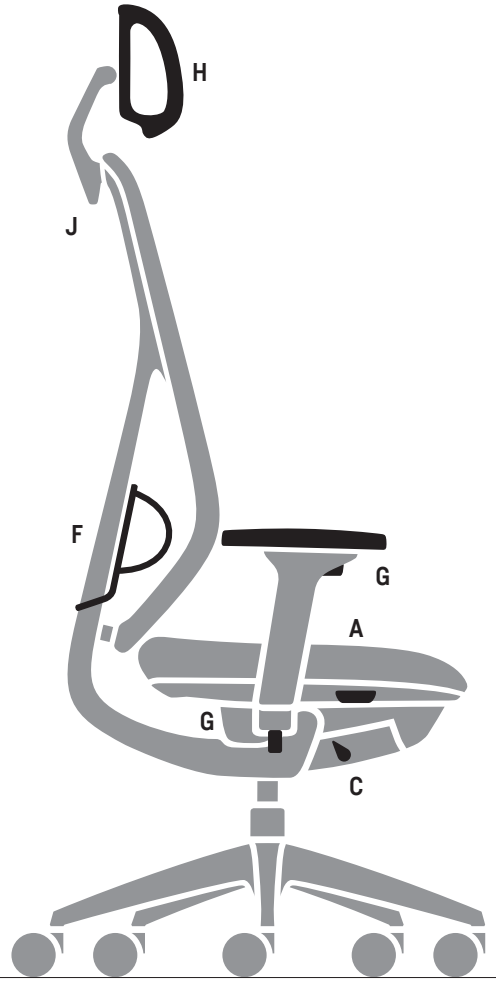

C ComfortSwitch (optioneel)
1. Rugleuning ontlasten **2.** Modi selecteren: verstelhendel naar boven "+" drukken voor meer tegendruk van de rugleuning of omlaag richting "–" voor minder tegendruk

D Hoogte van de rugleuning (optioneel)
► Rugleuning hoger instellen: **1.** Met beide handen rugleuning aan de onderkant beetpakken en naar boven schuiven **2.** In de gewenste hoogte loslaten = vergrendelen
► Vergrendeling ontgrendelen: **1.** Rugleuning volledig naar boven schuiven, vergrendeling ontgrendelt **2.** Leuning geheel omlaag bewegen

E Diepte van de zitting (optioneel)
Zittingdiepte instellen: **1.** Knop naar boven trekken en houden **2.** Zitkussen in gewenste positie schuiven **3.** Knop loslaten, zitting klikt vast

F Hoogte en voorwelving van de lendensteun (optioneel)
► Hoogte instellen: **1.** Rugleuning ontlasten **2.** Lendensteun met beide handen verschuiven **3.** Lendensteun in de gewenste positie loslaten
► Voorwelving instellen: **1.** Middelste hendel naar boven openen **2.** Lendenwelving aanpassen en vasthouden **3.** Hendel weer sluiten = de voorwelving is vastgezet

G Verstelling van de armleuningen
► Hoogte van de armleuningen verstellen: **1.** Op toets drukken en vasthouden **2.** Armleuning tot op gewenste hoogte opheffen resp. laten zakken **3.** Toets loslaten, armleuning sluit ineen
► Diepte van de armleuningen verstellen (3-D/4-D): armsteun naar achteren of voren schuiven; steun sluit automatisch ineen
► Steunvlakken in elke positie veranderen (4-D): vooruit en achteruit, naar rechts en naar links draaibaar met 360°
► Binnenwerkse breedte van de armleuningen veranderen (2-D/3-D/4-D): **1.** Hendel bij de armleuningdrager onder de zitting losdraaien **2.** Armleuning in gewenste positie verschuiven **3.** Hendel weer vastdraaien

H Neksteun (optioneel)
Verstellen van de neksteun: in de gewenste hoogte schuiven (traploos) en kantelstand instellen

J Kledinghanger (optioneel)
Maximaal gebruikersgewicht 15 kg. De kledinghanger is niet geschikt om de stoel te verschuiven of te trekken.

Meccanismo Similar con regolazione automatica del peso

A Altezza del sedile
► Abbassamento del sedile: **1.** A sedile carico **2.** Sollevare la leva (il sedile si abbassa lentamente) **3.** Rilasciare la leva all'altezza del sedile desiderata = bloccaggio
► Sollevamento del sedile: **1.** A sedile scarico **2.** Sollevare la leva (il sedile si solleva lentamente) **3.** Rilasciare la leva all'altezza del sedile desiderata = bloccaggio

B Inclinazione dello schienale
► Regolare l'angolo di apertura dello schienale: impostare la manopola sull'angolo desiderato. L'angolo di apertura può essere regolato a 0°, 8°, 16° o 26°

C ComfortSwitch (opzionale)
1. Rimuovere il carico dallo schienale **2.** Selezionare la modalità: premere la leva di regolazione verso l'alto "+" per aumentare la resistenza dello schienale o verso il basso "–" per diminuirla

D Altezza dello schienale (opzionale)
► Alzare lo schienale: **1.** afferrare lo schienale dal basso con entrambe le mani e spingerlo verso l'alto **2.** fermarsi all'altezza desiderata = blocco
► Sblocco: **1.** Spingere lo schienale in alto fino a fine corsa, si aziona lo sblocco **2.** Condurre lo schienale nella posizione più bassa

E Profondità della seduta (opzionale)
Impostazione della profondità della seduta: **1.** Tirare la leva verso l'alto e tenere **2.** Fare scorrere l'imbottitura del sedile nella posizione desiderata **3.** Rilasciare il pulsante, il sedile scatta in posizione

F Altezza e profondità del sostegno lombare (opzionale)
► Regolazione dell'altezza: **1.** rimuovere il carico dallo schienale **2.** spostare il sostegno lombare con entrambe le mani **3.** rilasciare il sostegno lombare nella posizione desiderata
► Regolazione della profondità: **1.** spostare la leva centrale verso l'alto **2.** regolare e fissare la curvatura del sostegno lombare **3.** richiudere la leva = la curvatura è fissata

G Regolazione braccioli
► Regolazione dell'altezza dei braccioli: **1.** Premere il pulsante **2.** Sollevare/abbassare il bracciolo fino a raggiungere l'altezza desiderata **3.** Rilasciare il pulsante: il bracciolo scatta in posizione
► Regolazione della profondità dei braccioli (3-D/4-D): fare scorrere il poggiabraccia all'indietro o in avanti; il bracciolo scatta automaticamente in posizione
► Modificare le superfici di appoggio in qualsiasi posizione (4-D): avanti e indietro, a destra e a sinistra, con rotazione di 360°
► Modificare la larghezza utile dei braccioli (2-D/3-D/4-D): **1.** rilasciare la leva sul supporto del bracciolo sotto il sedile **2.** spostare il bracciolo nella posizione desiderata **3.** serrare nuovamente la leva

H Sostegno cervicale (opzionale)
Regolazione del sostegno cervicale: far scorrere fino all'altezza desiderata (senza scatti) e regolare l'inclinazione

J Appendigiacca (opzionale)
Peso massimo dell'utente 15 kg. L'appendigiacca non deve essere utilizzato per spingere o tirare la sedia.

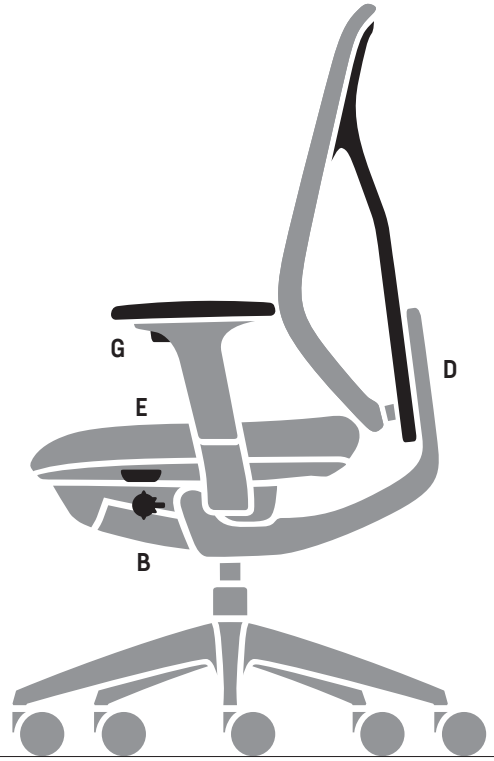

Mecánica similar con ajuste automático al peso

A Altura del asiento
► Bajar el asiento: **1.** Siéntese **2.** Tire del mando hacia arriba (el asiento baja lentamente) **3.** Suelte el mando a la altura deseada = queda fijado
► Elevar el asiento: **1.** Sin estar sentado **2.** Tire del mando hacia arriba (el asiento sube lentamente) **3.** Suelte el mando a la altura deseada = queda fijado

B Inclinación del respaldo
► Configuración del ángulo de apertura del respaldo: Girar la rueda hasta el ángulo deseado. El ángulo de apertura puede limitarse a 0°, 8°, 16° o 26°

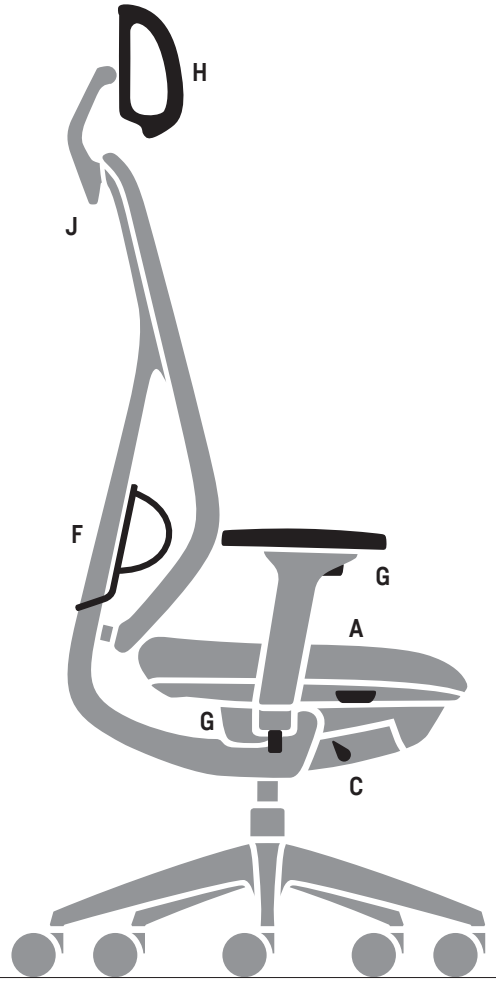

C ComfortSwitch (opcional)
1. Descargar el respaldo **2.** Seleccionar el modo: presionar la palanca de ajuste hacia arriba «+» para aumentar la contrapresión del respaldo o hacia abajo «–» para reducirla

D Altura del respaldo (opcional)
► Subir el respaldo: **1.** Tome por debajo el respaldo con las dos manos y deslícelo hacia arriba **2.** Suelte a la altura deseada = bloqueo
► Desbloquear: **1.** Deslice el respaldo lo más arriba posible, el bloqueo se libera **2.** Lleve el respaldo hasta la posición más baja

E Profundidad del asiento (opcional)
Ajustar la profundidad de asiento: **1.** Tire del mando hacia arriba y sosténgalo **2.** Deslice el cojín del asiento a la posición deseada **3.** Suelte la palanca, el asiento queda fijado

F Altura y curvatura del apoyo lumbar (opcional)
► Ajustar la altura: **1.** Descargue el respaldo **2.** Desplace con dos manos el apoyo lumbar **3.** Suelte el apoyo lumbar en la posición deseada
► Ajustar la curvatura: **1.** Afloje hacia arriba la palanca del medio **2.** Ajuste y sostenga la curvatura lumbar **3.** Fije nuevamente la palanca = la curvatura queda fijada

G Ajuste de los reposabrazos
► Ajustar la altura de los reposabrazos: **1.** Presione el botón y manténgalo apretado **2.** Suba o baje el reposabrazos hasta que quede a la altura deseada **3.** Suelte el botón; el reposabrazos queda acoplado
► Ajustar la profundidad de los reposabrazos (3D/4D): deslice la superficie de apoyo hacia adelante o hacia atrás; la superficie de apoyo se acopla automáticamente
► Mover las superficies de apoyo a cualquier posición (4D): giratorios 360° hacia delante y atrás, a izquierda y derecha
► Modificar la anchura interior de los reposabrazos (2D/3D/4D): **1.** Afloje la palanca de los brazos ubicada bajo el asiento **2.** Mueva los reposabrazos a la posición deseada **3.** Apriete nuevamente la palanca

H Reposacabezas (opcional)
Ajuste del reposacabezas: deslizar (de forma continua) hasta la altura deseada y ajustar la inclinación

J Percha (opcional)
Peso máximo de uso 15 kg. La percha no debe utilizarse para empujar o tirar de la silla.

Similarmechanik mit individueller Gewichtseinstellung

A Höhe des Sitzes
► Sitz tiefer stellen: **1.** Sitz belasten **2.** Taste nach oben ziehen (Sitz senkt sich langsam) **3.** Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren
► Sitz höher stellen: **1.** Sitz entlasten **2.** Taste nach oben ziehen (Sitz hebt sich langsam) **3.** Taste in gewünschter Sitzhöhe loslassen = arretieren

B Neigung der Rückenlehne
Position der Lehne einstellen (3 Arretierungen): **1.** Rückenlehne belasten **2.** Hebel drehen = aufrecht, mittlere Position, weit zurückgelehnt (26 Grad)

C Stärke des Anlehndrucks
► Anlehndruck stärker einstellen: **1.** Rückenlehne entlasten **2.** Schnellverstellung nach vorne drehen
► Anlehndruck schwächer einstellen: **1.** Rückenlehne entlasten **2.** Schnellverstellung nach hinten drehen

D Höhe der Rückenlehne (optional)
► Rückenlehne höher stellen: **1.** mit beiden Händen Rückenlehne von unten greifen und nach oben schieben **2.** in gewünschter Höhe loslassen = arretieren
► Arretierung lösen: **1.** Rückenlehne ganz nach oben schieben, Arretierung löst sich **2.** Lehne ganz nach unten führen

E Tiefe des Sitzes (optional)
Sitztiefe einstellen: **1.** Taste nach oben ziehen und halten **2.** Sitzpolster in gewünschte Position schieben **3.** Taste loslassen, Sitz rastet ein

F Neigung der Sitzfläche (optional)
1. Sitz entlasten **2.** Hebel komplett nach oben schwenken und einrasten (Sitz neigt sich um 5° nach vorne) oder nach unten schwenken und einrasten (Sitz neigt sich wieder in die Ausgangsposition)

G Höhe und Vorwölbung der Lordose (optional)
► Höhe einstellen: **1.** Lehne entlasten **2.** Lordosenstütze mit beiden Händen verschieben **3.** Lordose in gewünschter Position loslassen
► Vorwölbung einstellen: **1.** Mittleren Hebel nach oben öffnen **2.** Lordosenwölbung anpassen und halten **3.** Hebel wieder schließen = die Vorwölbung ist fixiert

H Verstellung der Armlehnen
► Höhe der Armlehnen verstellen: **1.** Taste drücken und halten **2.** Armlehne in gewünschte Höhe anheben bzw. absenken **3.** Taste loslassen, Armlehne rastet ein
► Tiefe der Armlehnen verstellen (3-D/4-D): Armauflage nach hinten oder vorne schieben; Auflage rastet automatisch ein
► Auflageflächen in jede Position verändern (4-D): vor und zurück, nach rechts und links drehbar um 360°
► Lichte Weite der Armlehnen verändern (2-D/3-D/4-D): **1.** Hebel am Armlehnenträger unter dem Sitz lösen **2.** Armlehne in gewünschte Position verschieben **3.** Hebel wieder anziehen

J Nackenstütze (optional)
Verstellen der Nackenstütze: in gewünschte Höhe schieben (stufenlos) und Neigeposition einstellen

K Kleiderbügel (optional)
Maximales Benutzergewicht 15 kg. Der Kleiderbügel ist nicht zum Schieben oder Ziehen des Stuhls geeignet.

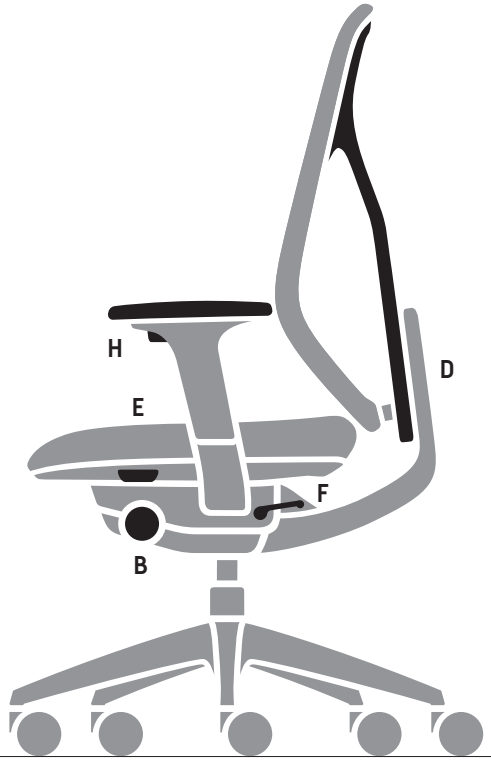

Similar mechanism with individual weight adjustmen

A Height of the seat
► Lowering the seat: **1.** Sit down on the seat **2.** Pull the button upwards (the seat will drop slowly) **3.** Releasing the button at the desired height will lock the position
► Raising the seat: **1.** Stand up **2.** Pull the button upwards (the seat will rise slowly) **3.** Releasing the button at the desired height will lock the position

B Adjusting the backrest tilt
Adjusting the position of the backrest (3 locking positions): **1.** Lean against the backrest **2.** Turn the lever = upright, middle, reclined far back (26 degrees)

C Strength of the backrest pressure
► Increasing the backrest pressure: **1.** Take your weight off the backrest **2.** Turn the quick adjustment mechanism to the front
► Reducing the backrest pressure: **1.** Take your weight off the backrest **2.** Turn the quick adjustment mechanism to the rear

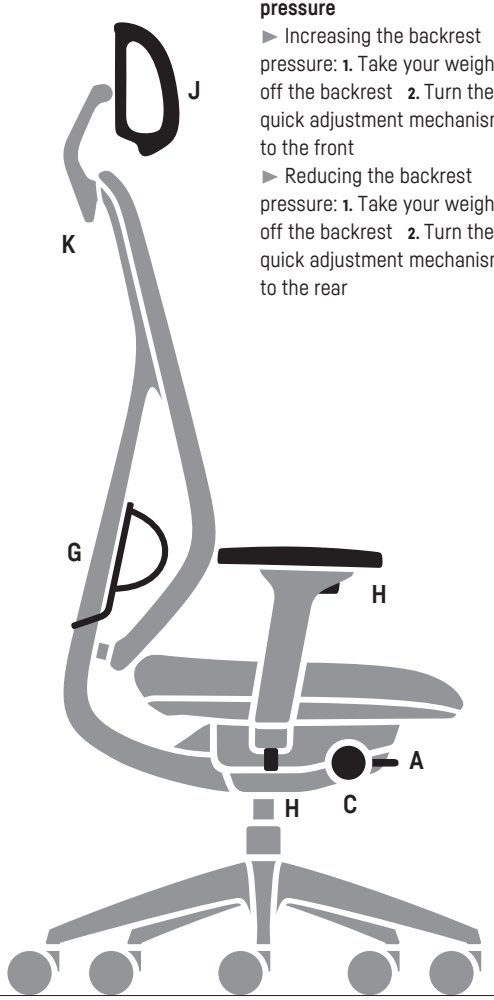

D Height of backrest (optional)
► Increasing the height of the backrest: **1.** Using both hands, grip the backrest from below and push upwards **2.** Release once at the desired height = lock in position
► Release lock: **1.** Push backrest all the way up, and the lock will release **2.** Move backrest all the way down

E Depth of the seat (optional)
Adjusting the seat depth: **1.** Pull the button upwards and hold it **2.** Push the cushion to the desired position **3.** Release the finger plate, and the seat will engage

F Adjusting the seat tilt (optional)
1. Take your weight off the seat **2.** Move the lever all the way up and lock it (the seat tilts forward by 5°) or move it down and lock it (the seat tilts back to its original position)

G Adjusting the height and depth of the lumber support (optional)
► Adjusting the height: **1.** Do not lean against the backrest **2.** Move the lumbar support with both hands **3.** Release the lumbar support in the desired position
► Adjusting the depth: **1.** Open the middle lever upwards **2.** Adjust and secure the depth of the lumbar support **3.** Close the lever again = the lumbar depth is set

H Adjusting the armrests
► To adjust the height of the armrests: **1.** Press and hold the button **2.** Raise or lower the armrest to the desired height **3.** Release the button to lock the armrest
► To adjust the depth of the armrests (3-D/4-D): slide the armrest cover backwards or forwards; it will lock in place automatically
► Adjusting the support surfaces to any position (4-D): forward and backward, rotatable to the right and left by 360°
► Changing the clear width (2-D/3-D/4-D): **1.** Release the armrest lever under the seat **2.** Push the armrest into the desired position **3.** Tighten the lever again

J Neck support (optional)
Adjusting the neck support: Slide to the desired height (stepless) and adjust the tilt position

K Coat hanger (optional)
Maximum user weight is 15 kg. The coat hanger is not suitable for pushing or pulling the chair.

Mécanique Similar avec réglage individuel du poids

A Hauteur de l'assise
► Pour abaisser l'assise : **1.** S'asseoir sur le siège **2.** Tirer le bouton vers le haut (l'assise descend lentement) **3.** Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage
► Pour relever l'assise : **1.** Ne pas s'asseoir sur le siège **2.** Tirer le bouton vers le haut (l'assise remonte lentement) **3.** Relâcher le bouton à la hauteur d'assise voulue = blocage

B Inclinaison du dossier
Régler la position du dossier (3 blocages possibles) : **1.** Exercer une pression sur le dossier **2.** Tourner le levier = à la verticale, position intermédiaire, bien penché en arrière (26 degrés)

C Force de rappel du dossier
► Accentuer la force : **1.** Soulager le dossier **2.** Tourner le réglage rapide vers l'avant
► Relâcher la force : **1.** Soulager le dossier **2.** Tourner le réglage rapide vers l'arrière

D Hauteur du dossier (en option)
► Rehausser le dossier : **1.** Avec les deux mains, prendre le dossier par le dessous et le pousser vers le haut **2.** Le relâcher à la hauteur voulue = verrouillage
► Déverrouillage : **1.** Pousser le dossier en position haute maximale, le verrouillage se débloque **2.** Amener le dossier en position basse maximale

E Profondeur de l'assise (en option)
Régler la profondeur de l'assise : **1.** Tirer le bouton vers le haut et le retenir **2.** Faire glisser le capitonnage de l'assise dans la position voulue **3.** Relâcher le bouton, l'assise s'enclenche

F Inclinaison de l'assise (en option)
1. Délester l'assise **2.** Pivoter le levier à fond vers le haut et le verrouiller (l'assise s'incline de 5° vers l'avant) ou pivoter vers le bas et verrouiller (l'assise reprend sa position initiale)

G Hauteur et renflement de l'appui-lordose (en option) ► Régler la hauteur : **1.** Délester le dossier **2.** Déplacer l'appui-lordose des deux mains **3.** Relâcher l'appui-
lordose dans la position voulue
► Ajuster le renflement : **1.** Relever le levier du milieu **2.** Ajuster et maintenir le renflement **3.** Remettre le levier dans sa position initiale = le renflement est fixé

H Réglage des accoudoirs
► Réglage de la hauteur des accoudoirs : **1.** Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé **2.** Relever ou abaisser l'accoudoir à la hauteur souhaitée **3.** Relâcher le bouton, l'accoudoir s'enclenche
► Réglage de la profondeur des accoudoirs (3-D/4-D) : déplacer la manchette vers l'arrière ou vers l'avant, la manchette s'enclenche automatiquement
► Modifier les surfaces d'appui dans chaque position (4-D) : en avant et en arrière, pivotantes à 360° vers la droite et la gauche
► Modifier la largeur intérieure des accoudoirs (2-D/3-D/4-D) : **1.** Débloquer le levier au niveau du support d'accoudoirs, sous l'assise **2.** Bouger l'accoudoir dans la position voulue **3.** Remettre le levier en place

J Appui-nuque (en option)
Réglage de l'appui-nuque : le mettre à la bonne hauteur (mouvement continu) et régler l'inclinaison

K Cintre (en option)
Charge maximale autorisée : 15 kg. Le cintre ne doit pas servir à pousser ou à tirer le siège.

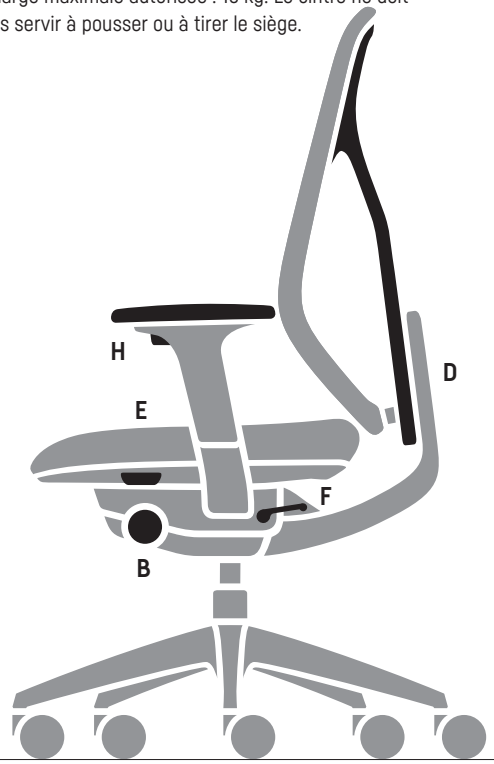

Similarmechaniek met individuele gewichtsinstelling

A Hoogte van de zitting
► Zitting lager zetten: **1.** Zitting belasten **2.** Knop naar boven trekken (zitting gaat langzaam omlaag) **3.** Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen
► Zitting hoger zetten: **1.** Zitting ontlasten **2.** Knop naar boven trekken (zitting komt langzaam omhoog) **3.** Knop op gewenste zithoogte loslaten = vergrendelen

B Beweging van de rugleuning
Positie van de rugleuning instellen (3 vergrendstanden): **1.** Rugleuning belasten **2.** Hendel draaien = rechtop, middenpositie, ver achterover leunend (26 graden)

C Veerspanning instellen
► Aanleundruk sterker instellen: **1.** Rugleuning ontlasten **2.** Snelverstelling naar voren draaien
► Aanleundruk zwakker instellen: **1.** Rugleuning ontlasten **2.** Snelverstelling naar achteren draaien

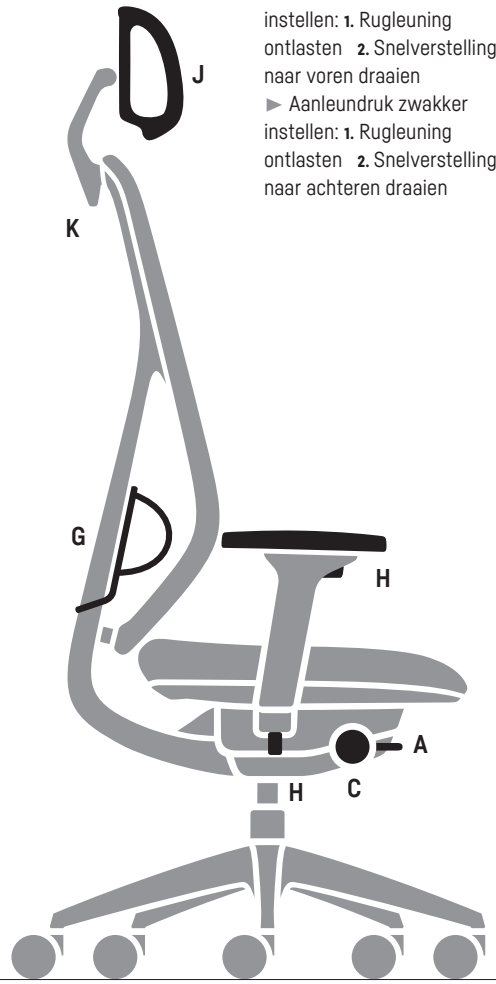

D Hoogte van de rugleuning (optioneel)
► Rugleuning hoger instellen: **1.** Met beide handen rugleuning aan de onderkant beetpakken en naar boven schuiven **2.** In de gewenste hoogte loslaten = vergrendelen
► Vergrendeling ontgrendelen: **1.** Rugleuning volledig naar boven schuiven, vergrendeling ontgrendelt **2.** Leuning geheel omlaag bewegen

E Diepte van de zitting (optioneel)
Zittingdiepte instellen: **1.** Knop naar boven trekken en houden **2.** Zitkussen in gewenste positie schuiven **3.** Knop loslaten, zitting klikt vast

F Zitneig (optioneel)
1. Zitting ontlasten **2.** Hendel volledig naar boven draaien en vergrendelen (zitting kantelt 5° naar voren) of naar beneden draaien en vergrendelen (zitting kantelt terug naar de uitgangspositie)

G Hoogte en voorwelving van de lendensteun (optioneel)
► Hoogte instellen: **1.** Rugleuning ontlasten **2.** Lendensteun met beide handen verschuiven **3.** Lendensteun in de gewenste positie loslaten
► Voorwelving instellen: **1.** Middelste hendel naar boven openen **2.** Lendenwelving aanpassen en vasthouden **3.** Hendel weer sluiten = de voorwelving is vastgezet

H Verstelling van de armleuningen
► Hoogte van de armleuningen verstellen: **1.** Op toets drukken en vasthouden **2.** Armleuning tot op gewenste hoogte opheffen resp. laten zakken **3.** Toets loslaten, armleuning sluit ineen
► Diepte van de armleuningen verstellen (3-D/4-D): armsteun naar achteren of voren schuiven; steun sluit automatisch ineen
► Steunvlakken in elke positie veranderen (4-D): vooruit en achteruit, naar rechts en naar links draaibaar met 360°
► Binnenwerkse breedte van de armleuningen veranderen (2-D/3-D/4-D): **1.** Hendel bij de armleuningdrager onder de zitting losdraaien **2.** Armleuning in gewenste positie verschuiven **3.** Hendel weer vastdraaien

J Neksteun (optioneel)
Verstellen van de neksteun: in de gewenste hoogte schuiven (traploos) en kantelstand instellen

K Kledinghanger (optioneel)
Maximaal gebruikersgewicht 15 kg. De kledinghanger is niet geschikt om de stoel te verschuiven of te trekken.

Meccanismo Similar con regolazione individuale del peso

A Altezza del sedile
► Abbassamento del sedile: **1.** A sedile carico **2.** Sollevare la leva (il sedile si abbassa lentamente) **3.** Rilasciare la leva all'altezza del sedile desiderata = bloccaggio
► Sollevamento del sedile: **1.** A sedile scarico **2.** Sollevare la leva (il sedile si solleva lentamente) **3.** Rilasciare la leva all'altezza del sedile desiderata = bloccaggio

B Inclinazione dello schienale
Regolare la posizione dello schienale (3 blocchi). **1.** caricare lo schienale **2.** ruotare la leva = verticale, centrale, molto reclinato indietro (26 gradi).

C Resistenza dello schienale
► Impostazione di una resistenza maggiore dello schienale: **1.** Scaricare lo schienale **2.** Ruotare la regolazione rapida verso la parte anteriore
► Impostazione di una resistenza minore dello schienale: **1.** Scaricare lo schienale **2.** Ruotare la regolazione rapida verso la parte posteriore

D Altezza dello schienale (opzionale)
► Alzare lo schienale: **1.** afferrare lo schienale dal basso con entrambe le mani e spingerlo verso l'alto **2.** fermarsi all'altezza desiderata = blocco
► Sblocco: **1.** Spingere lo schienale in alto fino a fine corsa, si aziona lo sblocco **2.** Condurre lo schienale nella posizione più bassa

E Profondità della seduta (opzionale)
Impostazione della profondità della seduta: **1.** Tirare la leva verso l'alto e tenere **2.** Fare scorrere l'imbottitura del sedile nella posizione desiderata **3.** Rilasciare il pulsante, il sedile scatta in posizione

F Inclinazione della superficie del sedile (opzionale)
1. sollevare il sedile **2.** ruotare completamente la leva verso l'alto e inserirla in posizione (il sedile si inclina in avanti di 5°) o verso il basso (il sedile si inclina di nuovo nella posizione iniziale)

G Altezza e profondità del sostegno lombare (opzionale)
► Regolazione dell'altezza: **1.** rimuovere il carico dallo schienale **2.** spostare il sostegno lombare con entrambe le mani **3.** rilasciare il sostegno lombare nella posizione desiderata
► Regolazione della profondità: **1.** spostare la leva centrale verso l'alto **2.** regolare e fissare la curvatura del sostegno lombare **3.** richiudere la leva = la curvatura è fissata

H Regolazione braccioli
► Regolazione dell'altezza dei braccioli: **1.** Premere il pulsante **2.** Sollevare/abbassare il bracciolo fino a raggiungere l'altezza desiderata **3.** Rilasciare il pulsante: il bracciolo scatta in posizione
► Regolazione della profondità dei braccioli (3-D/4-D): fare scorrere il poggiabraccia all'indietro o in avanti; il bracciolo scatta automaticamente in posizione
► Modificare le superfici di appoggio in qualsiasi posizione (4-D): avanti e indietro, a destra e a sinistra, con rotazione di 360°
► Modificare la larghezza utile dei braccioli (2-D/3-D/4-D): **1.** rilasciare la leva sul supporto del bracciolo sotto il sedile **2.** spostare il bracciolo nella posizione desiderata **3.** serrare nuovamente la leva

J Sostegno cervicale (opzionale)
Regolazione del sostegno cervicale: far scorrere fino all'altezza desiderata (senza scatti) e regolare l'inclinazione

K Appendigiacca (opzionale)
Peso massimo dell'utente 15 kg. L'appendigiacca non deve essere utilizzato per spingere o tirare la sedia.

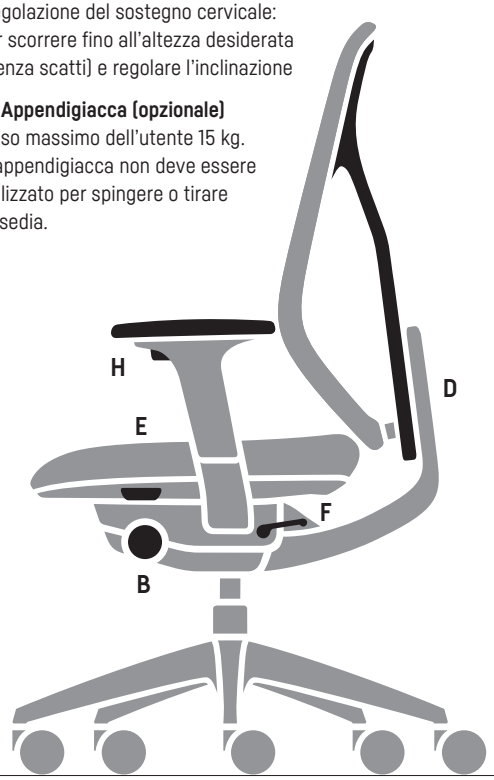

Mecánica similar con ajuste manual

A Altura del asiento
► Bajar el asiento: **1.** Siéntese **2.** Tire del mando hacia arriba (el asiento baja lentamente) **3.** Suelte el mando a la altura deseada = queda fijado
► Elevar el asiento: **1.** Sin estar sentado **2.** Tire del mando hacia arriba (el asiento sube lentamente) **3.** Suelte el mando a la altura deseada = queda fijado

B Inclinación del respaldo
Ajustar la posición del respaldo (3 posiciones de bloqueo): **1.** Cargue el respaldo **2.** Gire la palanca = vertical, posición media, reclinado hacia atrás (26 grados)

C Fuerza de la tension del respaldo
► Intensificar la fuerza: **1.** Descargue el respaldo **2.** Gire el ajuste rápido hacia delante
► Aflojar la fuerza: **1.** Descargue el respaldo **2.** Gire el ajuste rápido hacia atrás

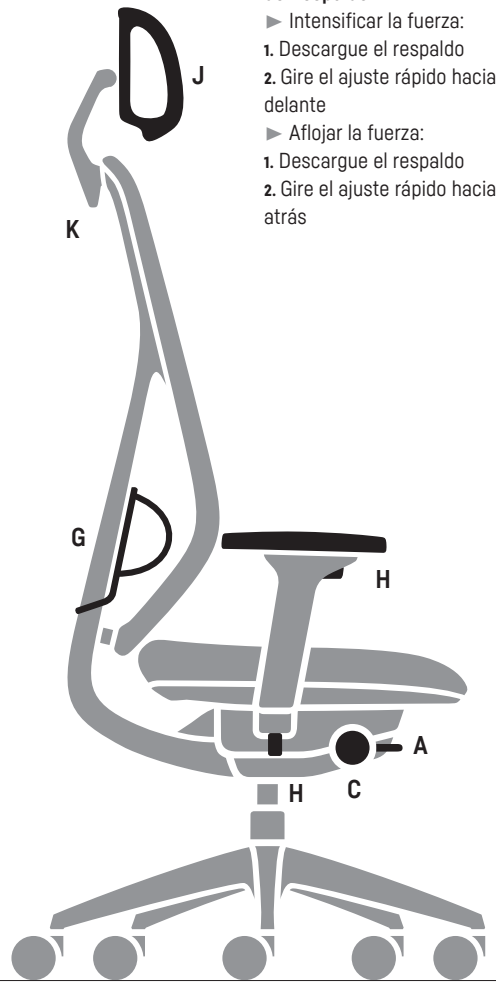

D Altura del respaldo (opcional)
► Subir el respaldo: **1.** Tome por debajo el respaldo con las dos manos y deslícelo hacia arriba **2.** Suelte a la altura deseada = bloqueo
► Desbloquear: **1.** Deslice el respaldo lo más arriba posible, el bloqueo se libera **2.** Lleve el respaldo hasta la posición más baja

E Profundidad del asiento (opcional)
Ajustar la profundidad de asiento: **1.** Tire del mando hacia arriba y sosténgalo **2.** Deslice el cojín del asiento a la posición deseada **3.** Suelte la palanca, el asiento queda fijado

F Inclinación del asiento (opcional)
1. Descargue el asiento **2.** Gire la palanca completamente hacia arriba y encájela (el asiento se inclina 5° hacia delante) o gírela hacia abajo y encájela (el asiento vuelve a su posición original)

G Altura y curvatura del apoyo lumbar (opcional)
► Ajustar la altura: **1.** Descargue el respaldo **2.** Desplace con dos manos el apoyo lumbar **3.** Suelte el apoyo lumbar en la posición deseada
► Ajustar la curvatura: **1.** Afloje hacia arriba la palanca del medio **2.** Ajuste y sostenga la curvatura lumbar **3.** Fije nuevamente la palanca = la curvatura queda fijada

H Ajuste de los reposabrazos
► Ajustar la altura de los reposabrazos: **1.** Presione el botón y manténgalo apretado **2.** Suba o baje el reposabrazos hasta que quede a la altura deseada **3.** Suelte el botón; el reposabrazos queda acoplado
► Ajustar la profundidad de los reposabrazos (3D/4D): deslice la superficie de apoyo hacia adelante o hacia atrás; la superficie de apoyo se acopla automáticamente
► Mover las superficies de apoyo a cualquier posición (4D): giratorios 360° hacia delante y atrás, a izquierda y derecha
► Modificar la anchura interior de los reposabrazos (2D/3D/4D): **1.** Afloje la palanca de los brazos ubicada bajo el asiento **2.** Mueva los reposabrazos a la posición deseada **3.** Apriete nuevamente la palanca

J Reposacabezas (opcional)
Ajuste del reposacabezas: deslizar (de forma continua) hasta la altura deseada y ajustar la inclinación

K Percha (opcional)
Peso máximo de uso 15 kg. La percha no debe utilizarse para empujar o tirar de la silla.

Box Montage / Assembly / Montage / Montage / Montaggio / Montaje

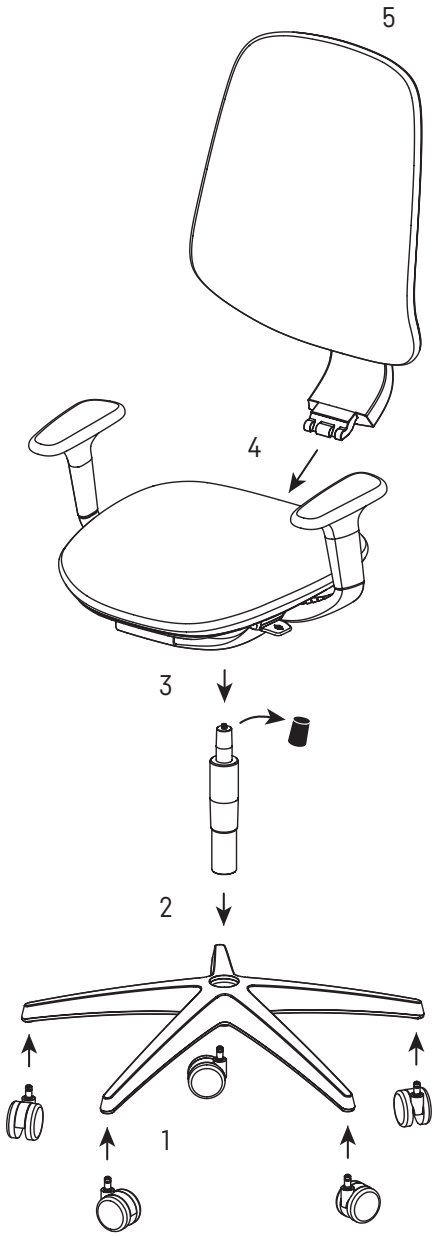

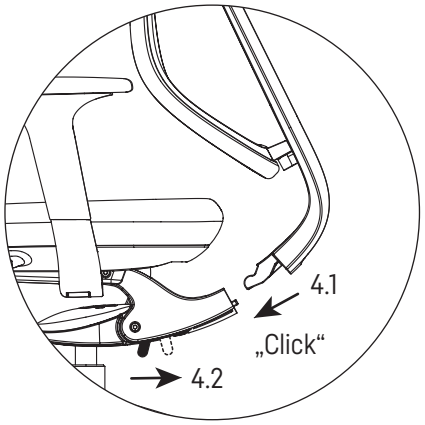

Hinweis/Tip/Remarque/Opmerking/Indicazione/Nota

Nach Montage Einzelteile durch Belastung (ca. 80 kg) verbinden, z. B. durch ruckartiges Daraufsitzen.

After assembly, connect the parts by applying a load (approx. 80 kg), e.g. by sitting down heavily on the chair.

Une fois le montage effectué, bien assembler les différents éléments en exerçant une pression adaptée (env. 80 kg), par ex. : en vous asseyant brusquement dessus.

Na montage losse onderdelen door belasting (ca. 80 kg) verbinden, bijv. door met een plof in de stoel te gaan zitten.

Dopo il montaggio delle singole parti assestare il tutto applicando un carico (ca. 80 kg), ad es. sedendosi sopra con movimenti a scatti.

Después del montaje, asentar las piezas aplicando una carga (aprox. 80 kg), p. ej., sentándose sobre ellas de forma brusca.

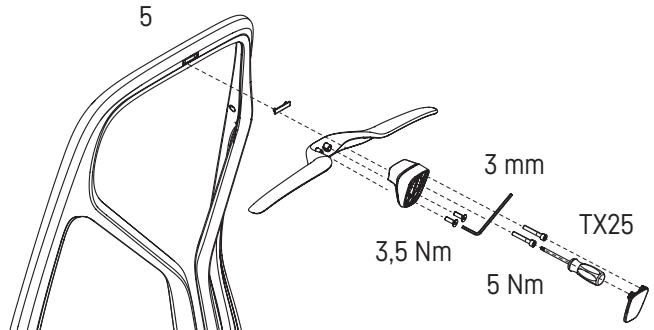

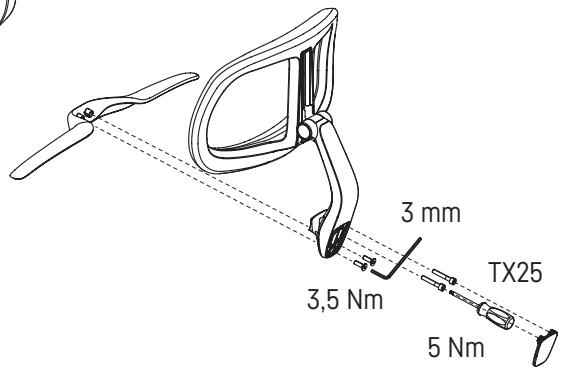

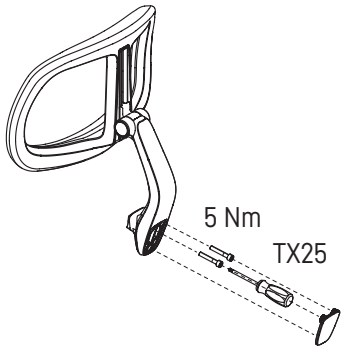

Counteruntergestell / Counter underframe / Dotée d'un support / Balie-onderstel / Struttura counter / Base alta

Fußring verstellen:
1. Rändelschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen – Fußring löst sich **2.** Fußring in gewünschte Position verschieben **3.** Rändelschraube im Uhrzeigersinn festdrehen

Adjusting the footring:
1. Turn the knurled screw anticlockwise – the footring loosens **2.** Move the footring to the desired position **3.** Tighten the knurled screw clockwise

Régler le cercle repose-pied :
1. Tourner la vis moletée dans le sens anti-horaire – le cercle repose-pied se détache. **2.** Placer le cercle repose-pied dans la position désirée. **3.** Serrer la vis moletée à fond dans le sens des aiguilles d'une montre.

Voetring verstellen:
1. Kartelschroef tegen de wijzers van de klok in draaien – voetring komt los **2.** Voetring in gewenste positie verschuiven **3.** Kartelschroef met de wijzers van de klok mee vastdraaien

Per regolare l'anello poggiapiedi:
1. Ruotare la vite a testa zigrinata in senso antiorario – il poggiapiedi si allenta **2.** Spostare il poggiapiedi nella posizione desiderata **3.** Stringere forte la vite a testa zigrinata in senso orario

Ajustar el anillo reposapiés:
1. Gire el tornillo de cabeza moleteada en el sentido contrario a las agujas del reloj: el anillo reposapiés se afloja **2.** Deslice el anillo reposapiés hasta la posición deseada **3.** Apriete el tornillo de cabeza moleteada girándolo en el sentido de las agujas del reloj