



Swedstyle Memory USB

Operating manual
Bruksanvisning
Handbuch

CONTENT

1 General information.....4

2 The product.....3

3 Operation4

3.1 Adjusting the height4

3.2 Setting the memorized position4

3.3 Switching unit between cm and inch.....4

3.4 Change sensitivity - disable S-Touch sensor5

3.5 Activate the child lock5

3.6 Reset proceedure.....5

3.7 Container stop5

3.8 Factory reset.....5

1 GENERAL INFORMATION

Assembly personnel must read all documentation before starting assembly. Keep all documentation for as long as the product is in your possession. Ensure that all documentation is provided to subsequent owners. This Manual may change without notice. The most recent version is available on our website.

 CAUTION. Risk of minor or moderate injury through uncontrolled movement

The table may not always stop exactly at the expected position. Failure to anticipate the table's movements may lead to minor or moderate injury through crushing. Wait until the system has completely stopped before attempting to use the table

 CAUTION. Risk of minor or moderate injury through unsecured objects

While the table moves up and down, unsecured objects may fall off the table and onto body parts. This may lead to minor or moderate injury through crushing. Ensure loose objects are kept away from the edge of the table. Do not leave unnecessary objects on the table during movement.



 CAUTION. Risk of minor or moderate injury through crushing

Failure to release Handset Buttons correctly may result in the table failing to stop properly. This may lead to minor or moderate injury through crushing. Do not slide your finger to a different Handset button while another button is pressed. Disconnect the system immediately if any Handset Button becomes stuck

INFO. The technology within the Handset may be interrupted by external interferences during operation. This may lead to certain user inputs (i.e. button presses) not being recognized.

3 THE PRODUCT

Features

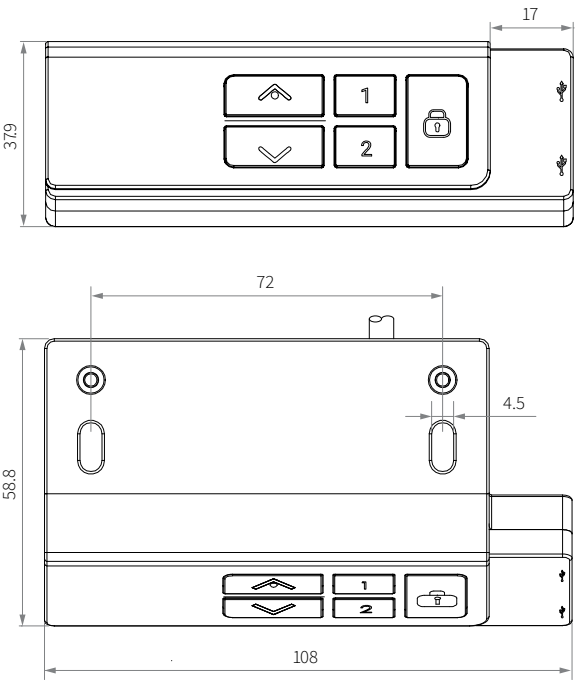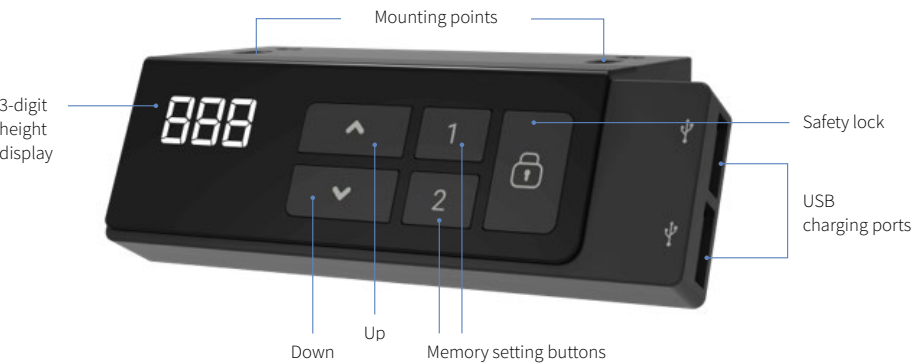

Dimensions

Length	58.8 mm
Width	108 mm
Height	37.9 mm

3 OPERATION

3.1 Adjusting the height

⚠ CAUTION. Risk of minor or moderate injury through crushing

Your fingers may be crushed when you attempt to change the height of the table. Keep fingers away from moving parts. Ensure that no persons or objects are in the table's range of motion. The Table Top will move up or down until the UP or DOWN button is released, or if a pre-defined stopping point has been reached.

To move the table top UP:

Press and hold  until the desired height has been reached

To move the table top DOWN:

Press and hold  until the desired height has been reached

3.2 Setting the memorized position

This hand control supports a maximum of two memory positions.

1. Move the table to the desired height
2. The display shows the table top height (e.g. 73 cm)
3. Press and hold the desired memory button (1 or 2) +  for at least 3 seconds.
4. The current position has now been saved to the selected memory button 1 or 2.

3.3 Switching unit between cm and inch

1. Press and hold both memory buttons 1 + 2 and the lock button simultaneously until the display shows C-I. For about 5 seconds.
2. Release the buttons.
 - a Press 1 for cm. The display shows "C"
 - b Press 2 for inch. The display shows "I"

3.4 Change sensitivity - disable S-Touch sensor

1. Press the memory buttons 1 + 2 simultaneously for at least 3 seconds until the display shows a number 0-9.
2. Change sensitivity with the up or down button. You will get increased sensitivity with a higher number, and decreased sensitivity with a lower number. 5 is standard and 0 disables S-Touch.
3. The display will light down and the new desired setting is completed.

3.5 Activate the child lock

- 1. Press the padlock button for at least 3 seconds.
Now the table is locked and can not be operated.
- 2. To turn off the child lock, press the padlock button for at least 3 seconds.

3.6 Reset proceedure

- 1. Lower the frame by pressing the down button on the hand control. Keep pressing.
The table will go to its lowest position and then move up about 5 mm.
It has now reached its lower position.
- 2. Release the button. The reset is now complete.

3.7 Container stop

A function used to set a lowest or highest position to table. Used to protect eg a drawer underneath the table top.

Set a highest position:

- 1. Move the table to the desired heighest height that you want to save.
- 2. Press the up + down button simultanously, within 2-3 seconds release the down button.
- 3. Press the "down" button slowly 3 times, you will hear a beep.
- 4. A heighest position has now been saved.

Set a lowest position:

- 1. Move the table to the desired lowest height that you want to save.
- 2. Press the up + down button simultanously, within 2-3 seconds release the up button.
- 3. Press the "up" button slowly 3 times, you will hear a beep.
- 4. A lowest position has now been saved.

Deactivate the container stop:

- 1. Move the table to the end position that you want to deactivate.
- 2. Repeat the same steps 2-4 as when activating the container stop. (see above)

3.8 Factory reset

A function if you want to reset all settings as a new box with factory set. NOTE! it does not reset any changed settings regarding Inch - cm.

- 1. Press the up + down buttons simultaneously for at least 30 sec. The table will then move to the absolute lower position and after 5 seconds a beep will sound.
- 2. Hold for another 25 seconds until a long beep is heard.

CONTENT

1	Allmän information	4
2	Produkten.....	3
3	Användning	4
3.1	Justera höjden på bordet	4
3.2	Spara minnesposition	4
3.3	Ändra måttenhet mellan cm och inch	4
3.4	Ändra känslighet - inaktivera S-Touch-sensor	5
3.5	Aktivera barnlås	5
3.6	Återställning	5
3.7	Containerstopp	5
3.8	Fabriksåterställning	5

1 ALLMÄN INFORMATION

Innan montering sker måste all dokumentation läsas igenom. Behåll all dokumentation så länge produkten är i din ägo. Se till att all dokumentation tillhandahålls till efterföljande ägare. Denna manual kan ändras utan notis. Den senaste versionen finns tillgänglig på vår hemsida.

 WARNING. Risk för mindre eller måttlig skada genom okontrollerad rörelse

Bordet kanske inte alltid stannar exakt vid den förväntade positionen. Bordets rörelser kan leda till mindre eller måttlig skada genom klämning. Vänta tills bordet har stannat helt innan du försöker använda det

 WARNING. Risk för mindre eller måttlig skada genom lösa föremål

Medan bordet rör sig upp och ner kan lösa föremål falla från bordet och på kroppsdelar. Detta kan leda till mindre eller måttlig skada genom klämning. Se till att lösa föremål hålls borta från bordets kant. Lämna inga onödiga föremål på bordet under rörelse



 WARNING. Risk för mindre eller måttlig skada genom klämning

Om man inte släpper handkontrollens knappar korrekt kan det leda till att bordet inte stannar ordentligt. Detta kan leda till mindre eller måttlig skada genom klämning. Förflytta inte fingret till en annan handkontrollknapp medan en annan knapp är nedtryckt. Koppla ur systemet omedelbart om någon knapp på handkontrollen fastnar. Fingrar kan krossas när du försöker ändra höjden på bordet. Se till att inga personer eller föremål befinner sig i bordets rörelseomfång.

INFO. Handkontrollens teknik kan avbrytas av externa störningar under drift. Detta kan leda till att vissa användarinmatningar (dvs knapptryckningar) inte känns igen.

2 PRODUKTEN

Funktioner

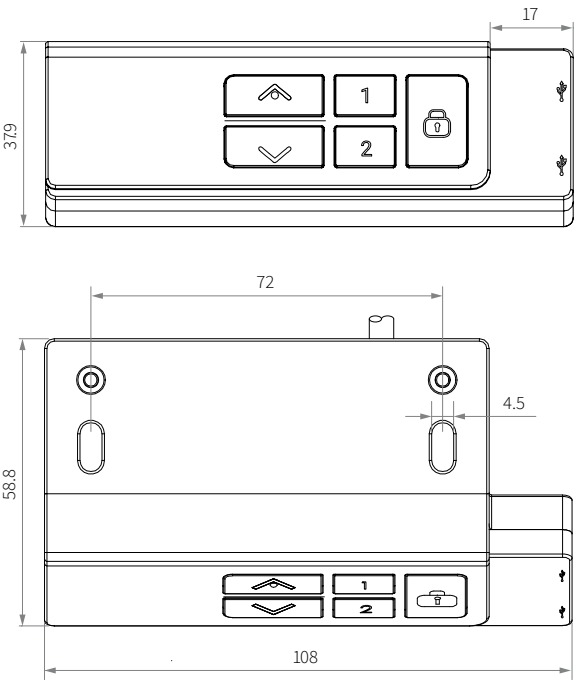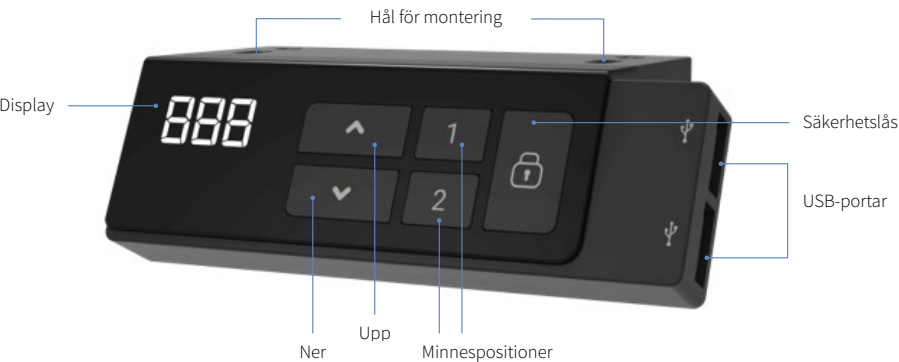

Mått

Längd	58.8 mm
Bredd	108 mm
Höjd	37.9 mm

3 ANVÄNDNING

3.1 Justera höjden på bordet

! VARNING. Risk för mindre eller måttlig skada genom klämning

Om man inte släpper handkontrollens knappar korrekt kan det leda till att bordet inte stannar ordentligt. Detta kan leda till mindre eller måttlig skada genom klämning. Förflytta inte fingret till en annan handkontrollknapp medan en annan knapp är nedtryckt. Koppla ur systemet omedelbart om någon knapp på handkontrollen fastnar. Fingrar kan krossas när du försöker ändra höjden på bordet. Se till att inga personer eller föremål befinner sig i bordets rörelseomfång

För att röra bordet UPP:

Håll intryckt tills önskad höjd har uppnåtts

För att röra bordet NER:

Håll intryckt tills önskad höjd har uppnåtts

3.2 Spara minnesposition

På denna handkontroll kan man spara max 2 minnespositioner.

1. Flytta bordet till önskad höjd
2. Displayen visar bordsskivans höjd (t.ex. 73 cm)
3. Tryck och håll ned önskad minnesposition (1 eller 2) + i minst 3 sekunder.
4. Den nuvarande höjden har nu sparats till vald minnesposition 1 eller 2.

3.3 Växla enhet mellan cm och tum

1. Tryck och håll ned båda minnesknapparna 1 + 2 samt låsknappen samtidigt tills displayen visar . I ca 5 sekunder.
2. Släpp knapparna.
 - a Tryck på 1 för cm. Displayen visar "C".
 - b Tryck på 2 för inch. Displayen visar "I".

3.4 Ändra känslighet - inaktivera S-Touch-sensorn

1. Tryck på minnesknapparna 1 + 2 samtidigt i minst 3 sekunder tills displayen visar ett nummer 0-9.
2. Ändra känslighet med eller Du kommer att få ökad känslighet med ett högre nummer och minskad känslighet med ett lägre nummer. 5 är standard och 0 inaktiverar S-Touch.
3. Displayen släcks och den nya önskade inställningen är klar.

3.5 Aktivera barnlåset

1. Håll ned låsknappen i minst 3 sekunder. Bordet är nu låst och kan inte manövreras.
2. Slå av barnlåset genom att hålla ned låsknappen i minst 3 sekunder.

3.6 Återställning

1. Sänk bordet genom hålla ned-knappen intryckt i minst 8 sekunder. Bordet kommer att gå till sin lägsta position, samt avge ett pipjud och sedan flyttas upp ca 5 mm. Den har nu nått sin lägsta position.
2. Släpp knappen. Återställningen är nu klar.

3.7 Containerstopp

En funktion som används för att ställa in en lägsta eller högsta position till stativet. Används för att skydda t.ex. en hurts under bordsskivan.

Ställ in en högsta position:

1. Flytta bordet till den högsta höjd som du vill spara.
2. Tryck på upp + ned-knapparna samtidigt, inom 2-3 sekunder släpp ned-knappen.
3. Tryck långsamt på "ned"-knappen 3 gånger, du kommer att höra ett pip.
4. En högsta position har nu sparats.

Ställ in en lägsta position:

1. Flytta bordet till den lägsta höjd som du vill spara.
2. Tryck samtidigt på upp + ner-knapparna, inom 2-3 sekunder släpp upp-knappen.
3. Tryck långsamt på "upp"-knappen 3 gånger, du kommer höra ett pip.
4. En lägsta position har nu sparats.

Inaktivera containerstoppet:

1. Flytta bordet till den position som du vill avaktivera.
2. Upprepa samma steg 2-4 som när du aktiverade containerstoppet. (se ovan)

3.8 Fabriksåterställning

En funktion som gör att du återställer alla inställningar till en ny kontrollbox. NOTERA! den återställer inga ändrade inställningar gällande tum - cm.

1. Tryck på upp + ner-knapparna samtidigt i minst 30 sek.
(Efter 5 sekunder hörs ett pip och bordet kommer att flyttas till sitt absolut lägsta position).
2. Håll nedtryckt ytterligare 25 sekunder tills ett långt pip hörs.

INHALT

1	Allgemeine Informationen.....	4
2	Das Produkt	3
3	Bedienung	4
3.1	Tischplattenhöhe einstellen.....	4
3.2	Speicherposition festlegen.....	4
3.3	Maßeinheit zwischen Zentimeter und Zoll wechseln	4
3.4	Empfindlichkeit ändern – S-Touch-Sensor deaktivieren	5
3.5	Aktivieren Sie die Kindersicherung	5
3.6	Zurücksetzen	5
3.7	Containerstopp.....	5
3.8	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	5

1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das Montagepersonal muss vor der Montage sämtliche Unterlagen durchlesen. Die vollständigen Unterlagen sind so lange aufzubewahren, wie sich das Produkt im eigenen Besitz befindet. Bei der Übergabe an nachfolgende Besitzer müssen die Unterlagen vollständig ausgehändigt werden. Dieses Handbuch kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die aktuellste Version ist auf unserer Website verfügbar.

VORSICHT. Gefahr von leichten oder mittelschweren Verletzungen durch unkontrollierte Bewegung

Der Tisch hält möglicherweise nicht immer genau an der erwarteten Position an. Unvorhergesehene Bewegungen des Tisches können zu leichten oder mittelschweren Quetschverletzungen führen. Vor der Tischnutzung warten, bis das System vollständig angehalten hat.

VORSICHT. Gefahr von leichten oder mittelschweren Verletzungen durch ungesicherte Gegenstände.

Während sich der Tisch auf und ab bewegt, können ungesicherte Gegenstände vom Tisch auf Körperteile fallen. Hierdurch kann es zu leichten oder mittelschweren Quetschverletzungen kommen. Daher darauf achten, dass lose Gegenstände von der Tischkante ferngehalten werden. Bei Tischbewegungen keine unnötigen Gegenstände darauf liegen lassen


VORSICHT. Gefahr von leichten oder mittelschweren Verletzungen durch Quetschung

Wenn die Tasten der Handsteuerung nicht korrekt losgelassen werden, kann dies dazu führen, dass der Tisch nicht ordnungsgemäß anhält. Hierdurch kann es zu leichten oder mittelschweren Quetschverletzungen kommen. Den Finger beim Eindrücken einer Taste an der Handsteuerung nicht zu einer anderen Taste verschieben. Falls eine Taste der Handsteuerung steckenbleibt, das System umgehend trennen

INFO. Die Technik in der Handsteuerung kann während des Betriebs durch externe Interferenzen gestört werden. Dies kann dazu führen, dass bestimmte Benutzerbefehle (z. B. Tastendruck) nicht erkannt werden.

2 DAS PRODUKT

Wichtige Produktmerkmale

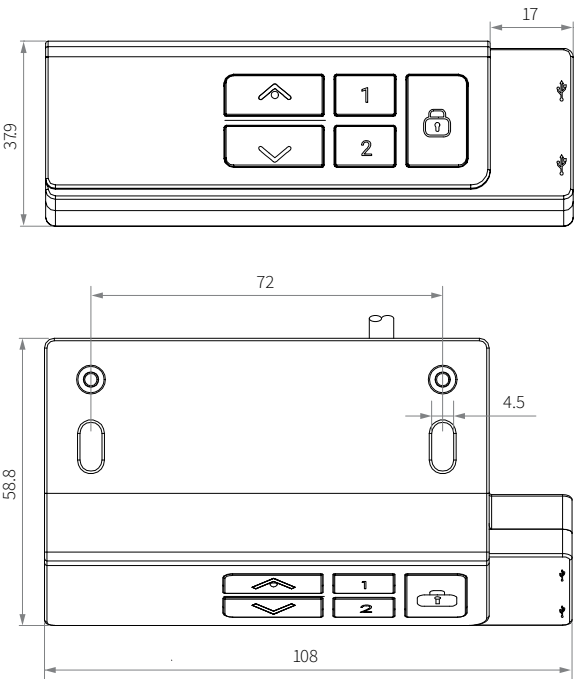

Abmessungen

Länge	58.8 mm
Breite	108 mm
Höhe	37.9 mm

3 BEDIENUNG

3.1 Tischplattenhöhe einstellen

⚠ VORSICHT. Gefahr von leichten oder mittelschweren Verletzungen durch Quetschung

Bei Versuchen, die Höhe des Tisches zu ändern, können Finger eingeklemmt werden. Darauf achten, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Tisches befinden. Die Tischplatte bewegt sich aufwärts oder abwärts, bis die AUFWÄRTS- bzw. ABWÄRTS-Taste losgelassen wird oder wenn ein vordefinierter Haltepunkt erreicht wurde.

So wird die Tischplatte AUFWÄRTS bewegt:

Gedrückthalten  bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

So wird die Tischplatte ABWÄRTS bewegt:

Gedrückthalten  bis die gewünschte Höhe erreicht ist.

3.2 Setting the memorized position

Diese Handsteuerung unterstützt maximal zwei Speicherpositionen.

1. Den Tisch auf die gewünschte Höhe bringen
2. Das Display zeigt die Tischplattenhöhe an (z. B. 73 cm)
3. Halten Sie die gewünschte Speichertaste (1 oder 2) + Aufwärtstaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
4. Die aktuelle Position wurde nun auf der ausgewählten Speichertaste 1 oder 2 gespeichert.

3.3 Maßeinheit zwischen Zentimeter und Zoll wechseln

1. Die beiden Speichertasten 1 + 2 sowie zusammen gedrückthalten, etwa 5 Sekunden, bis das Display C-I anzeigt.
2. Die Tasten dann loslassen.
 - a Für Zentimeter auf 1 drücken. Auf dem Display erscheint C für cm.
 - b Für Zoll auf 2 drücken. Auf dem Display erscheint I für inch

3.4 Empfindlichkeit ändern - S-Touch-Sensor deaktivieren

1. Die Speichertasten 1 + 2 zusammen mindestens 3 Sekunden lang gedrückthalten, bis das Display eine Ziffer anzeigt. 0-9.
2. Mit Aufwärts und Abwärts die Empfindlichkeit einstellen. Je höher die Ziffer, desto höher die Empfindlichkeit und je niedriger die Ziffer, desto niedriger die Empfindlichkeit. 5 ist der Standardwert und bei 0 ist S-Touch deaktiviert.
3. Wenn die Display-Beleuchtung erlischt, ist die neue Einstellung abgeschlossen.

3.5 Aktivieren Sie die Kindersicherung

1. Drücken Sie die Sicherheits-schloss taste mindestens 3 Sekunden lang. Jetzt ist der Tisch gesperrt und kann nicht bedient werden.
2. Um die Kindersicherung auszuschalten, drücken Sie die Vorhängeschlosstaste mindestens 3 Sekunden lang.

3.6 Zurücksetzen

1. Auf der Handsteuerung die Abwärtstaste betätigen, um den Rahmen abzusenken. Die Taste mindestens 8 Sekunden lang gedrückt halten. Der Tisch bewegt sich dann ganz nach unten, gibt einen Signalton ab und bewegt sich anschließend etwa 5 mm aufwärts. Jetzt hat er seine untere Stellung eingenommen.
2. Dann die Tasten loslassen. Der Vorgang zum Zurücksetzen ist nun abgeschlossen.

3.7 Containerstopp

Diese Funktion dient dazu, eine höchste oder niedrigste Stellung für den Tisch einzustellen. Damit soll z. B. eine Schublade unter der Tischplatte geschützt werden.

Höchste Stellung festlegen:

1. Den Tisch auf die gewünschte höchste Höhe fahren, die abgespeichert werden soll.
2. Dann die beiden Tasten für aufwärts und abwärts zusammen gedrückt halten und nach 2-3 Sekunden die Abwärts-Taste loslassen.
3. Die Abwärts-Taste nun 3 Mal langsam betätigen, und es ertönt ein Signalton.
4. Jetzt wurde die höchste Stellung abgespeichert.

Niedrigste Stellung festlegen:

1. Den Tisch auf die gewünschte niedrigste Höhe fahren, die abgespeichert werden soll.
2. Dann die beiden Tasten für aufwärts und abwärts zusammen gedrückt halten und nach 2-3 Sekunden die Aufwärts-Taste loslassen.
3. Die Aufwärts-Taste nun 3 Mal langsam betätigen, und es ertönt ein Signalton.
4. Jetzt wurde die niedrigste Stellung abgespeichert.

Containerstopp deaktivieren:

1. Den Tisch in diejenige Endstellung bringen, die deaktiviert werden soll.
2. Die Schritte 2-4 wie beim Aktivieren des Containerstopps wiederholen (siehe oben).

3.8 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Diese Funktion dient dazu, sämtliche Einstellungen wie bei einer neuen Schaltbox mit Werkseinstellungen zurückzusetzen. HINWEIS! Die Einstellung der Maßeinheit (cm/inch) wird dadurch nicht zurückgesetzt.

1. Die Aufwärts- und die Abwärtstaste zusammen mindestens 30 Sekunden lang gedrückt halten (nach 5 Sekunden ertönt ein Signalton und der Tisch bewegt sich in die niedrigste Stellung).
2. Die Tasten weitere 25 Sekunden gedrückt halten, bis ein langer Signalton zu hören ist.

Smart office solutions

Swedstyle AB.

Box 171, SE-567 24 Vaggeryd, Sweden

info@swedstyle.se

+46 393-363 60

www.swedstyle.com

