


# Benutzer Information

## Canvaro Montageanleitung Tischbeine

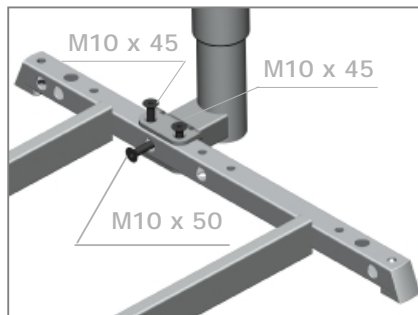

Schrauben mit 35 Nm anziehen!



Für die Montage der Tischbeine  
wird ein Schlüssel mit Sechskant  
SW 6 benötigt.

ASSMANN BÜROMÖBEL  
GMBH & CO. KG  
Heinrich-Assmann-Straße 11  
D-49324 Melle


Fon +49 (0) 5422 706-0  
Fax +49 (0) 5422 706-299

E-Mail: [assmann@assmann.de](mailto:assmann@assmann.de)  
Internet: [www.assmann.de](http://www.assmann.de)

Stand: Oktober 2011

# Instruction Sheet

## Canvaro Assembly Instructions desk legs

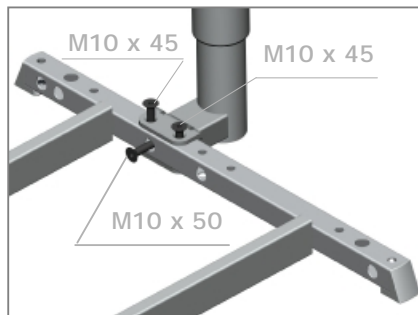

Tighten screws to torque of 35 Nm!



A 6 mm Allen key is required for  
the assembly of the desk legs.

ASSMANN BÜROMÖBEL  
GMBH & CO. KG  
Heinrich-Assmann-Straße 11  
D-49324 Melle

Fon +49 (0) 5422 706-0  
Fax +49 (0) 5422 706-299

E-Mail: [assmann@assmann.de](mailto:assmann@assmann.de)  
Internet: [www.assmann.de](http://www.assmann.de)