



Benutzer

Information

Rondana Montageanleitung Tischbeine

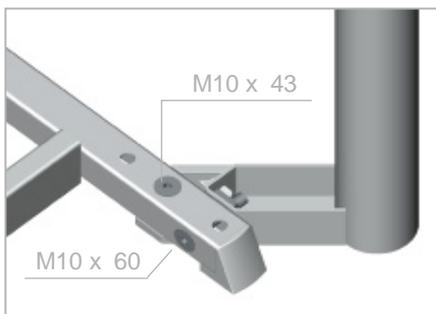

Schrauben mit 35 Nm anziehen!

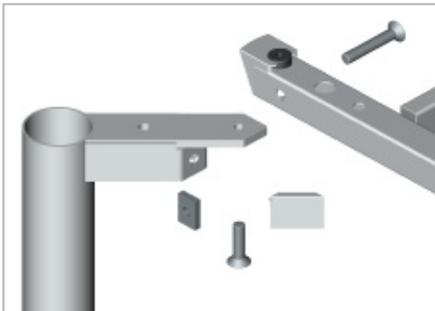


Für die Montage der Tischbeine
wird ein Schlüssel mit Sechskant
SW 6 benötigt.




Instruction Sheet

Rondana Assembly Instructions desk legs

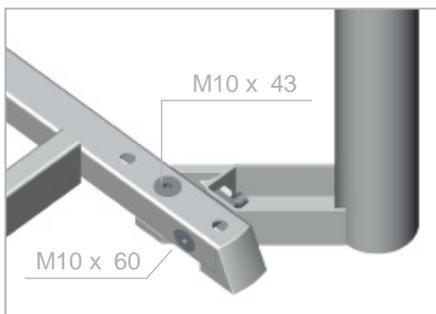

Tighten screws to torque of 35 Nm!

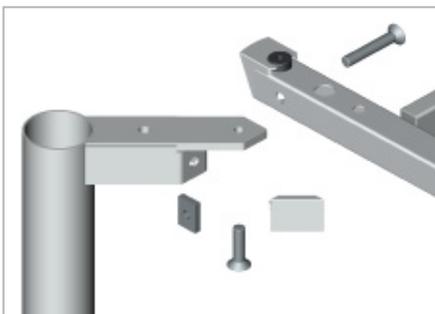

A 6 mm Allen key is required
for the assembly of the desk
legs.

