

Viteco Montageanleitung

System: AS20/AS30









## Inhaltsangabe

- 1. Stellfuß
- 2. Stellgleiter
- 3. Tischadapterset
- 4. Tischadaperset TriASS
- 5. Schrankadapterset
- 6. Tischklemmset

Viteco

Montageanleitung

System: AS20/AS30





19.02.2013

MA-SF2/SF3 Stellfuß AS20/AS30


im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang nicht enthalten **@**(5) 6 3 4 7 0 Montageset DIN7991 DIN7991 DIN7991 SF2/SF3 M6x30 2x Ø40 4 x M6x25 2 x M8x14 1 x SW4 SW5 1 x 1 x 5 (3) AS30=27 mm AS20=19 mm SF3 SF2 8 **(8**) **6**) **8**) **ASSMANN**<sup>®</sup> BÜROMÖBEL Gute Arbeit. 8 (B)


im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang nicht enthalten

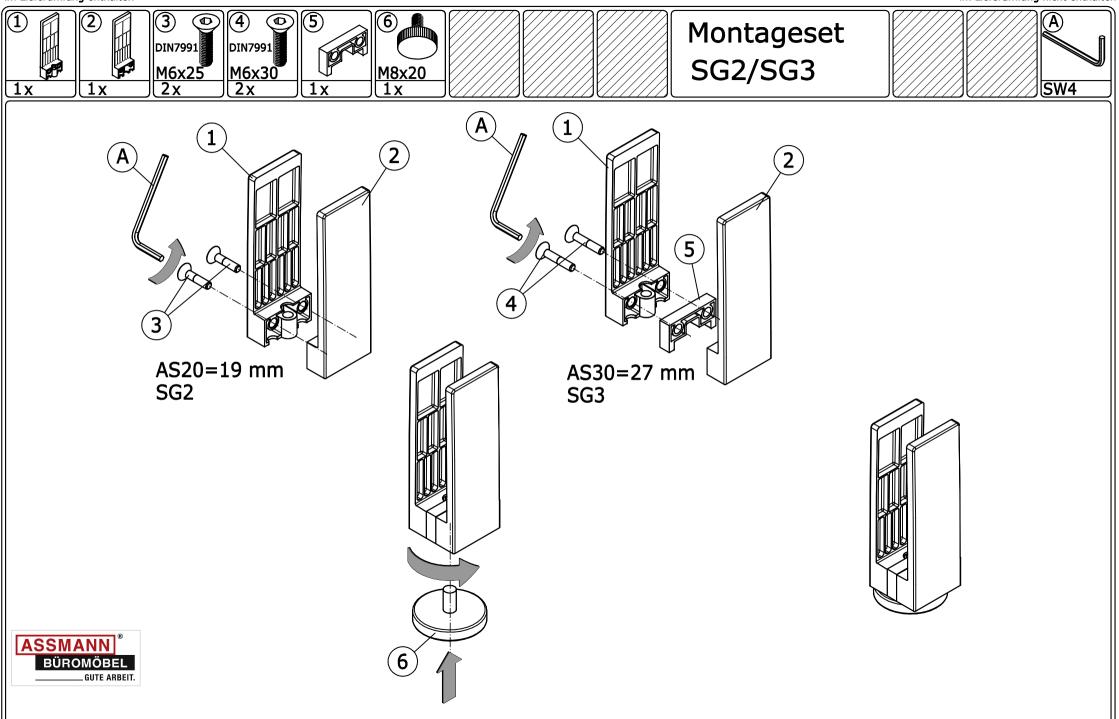


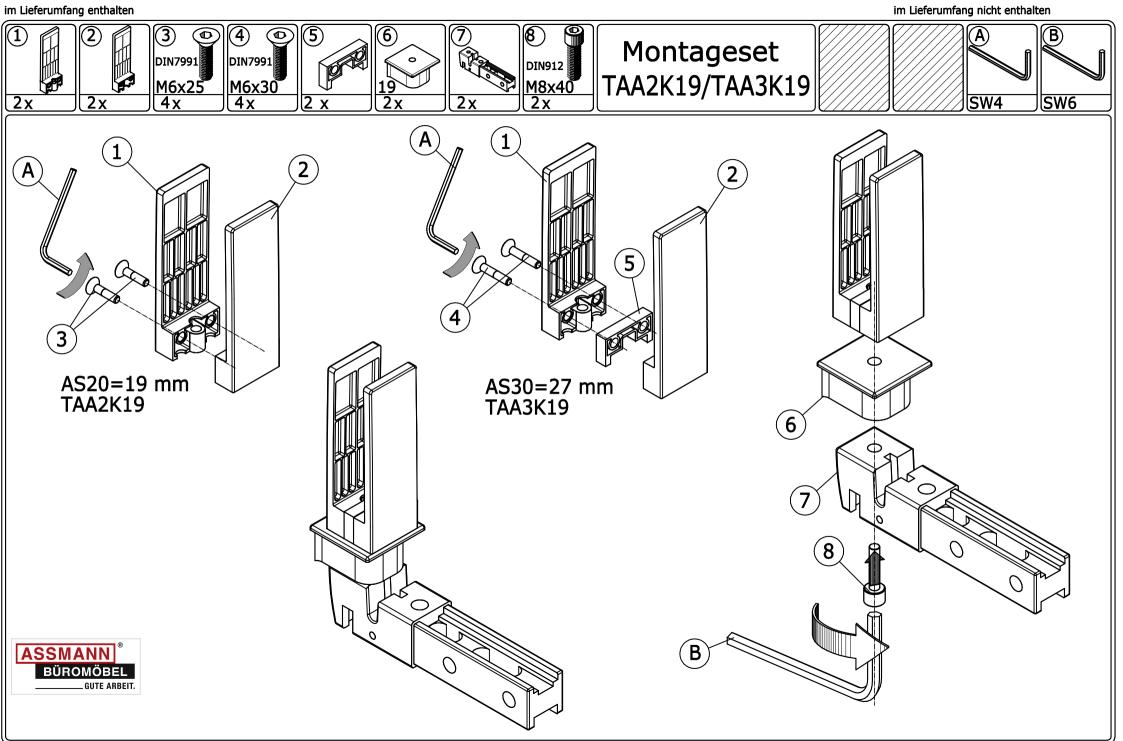


MA-TAA2K19oRWA Tischadapterset AS20/AS30 ohne RWA f. 19mm

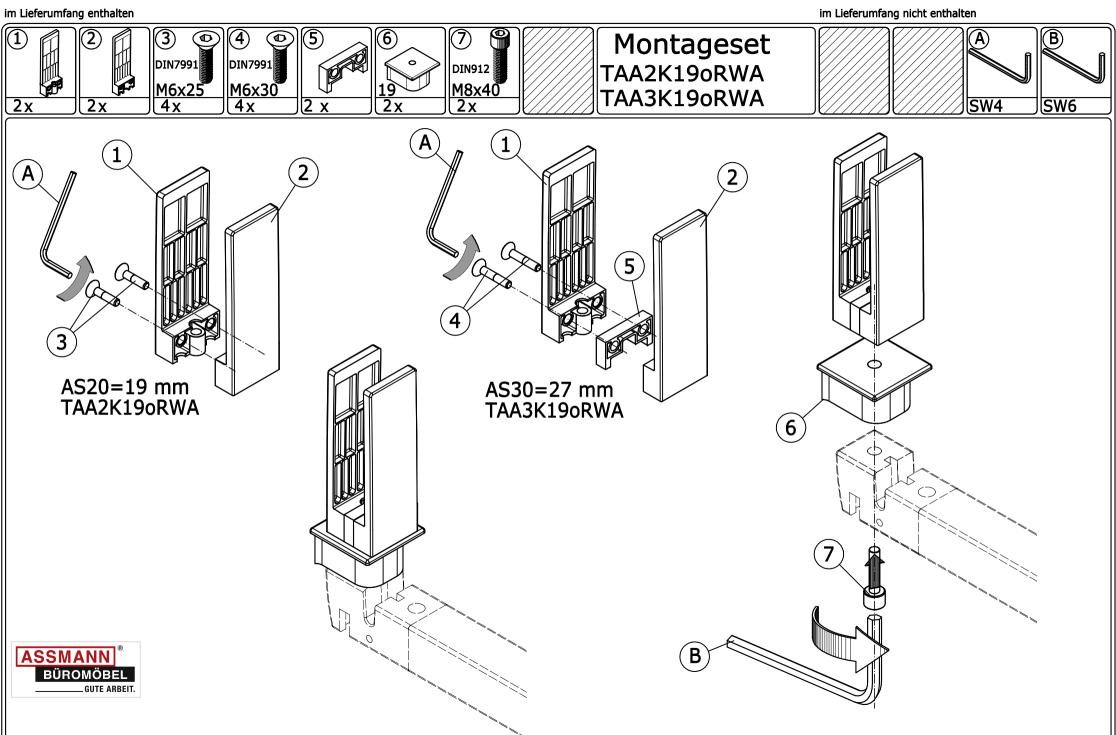

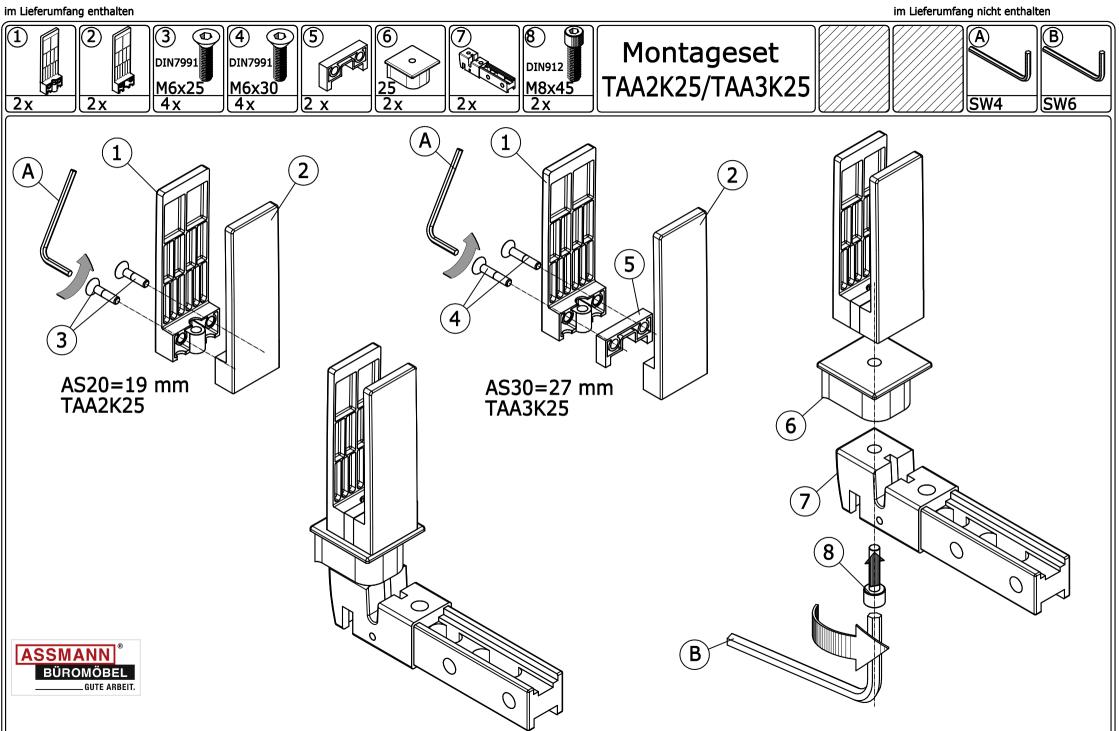


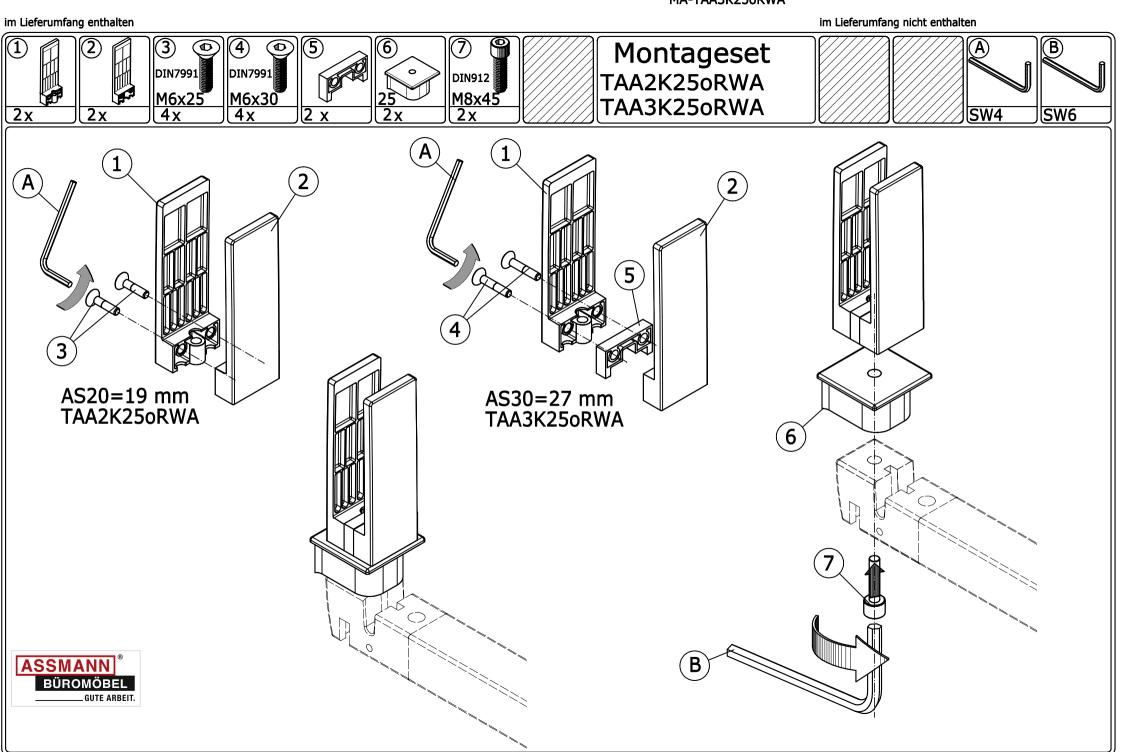

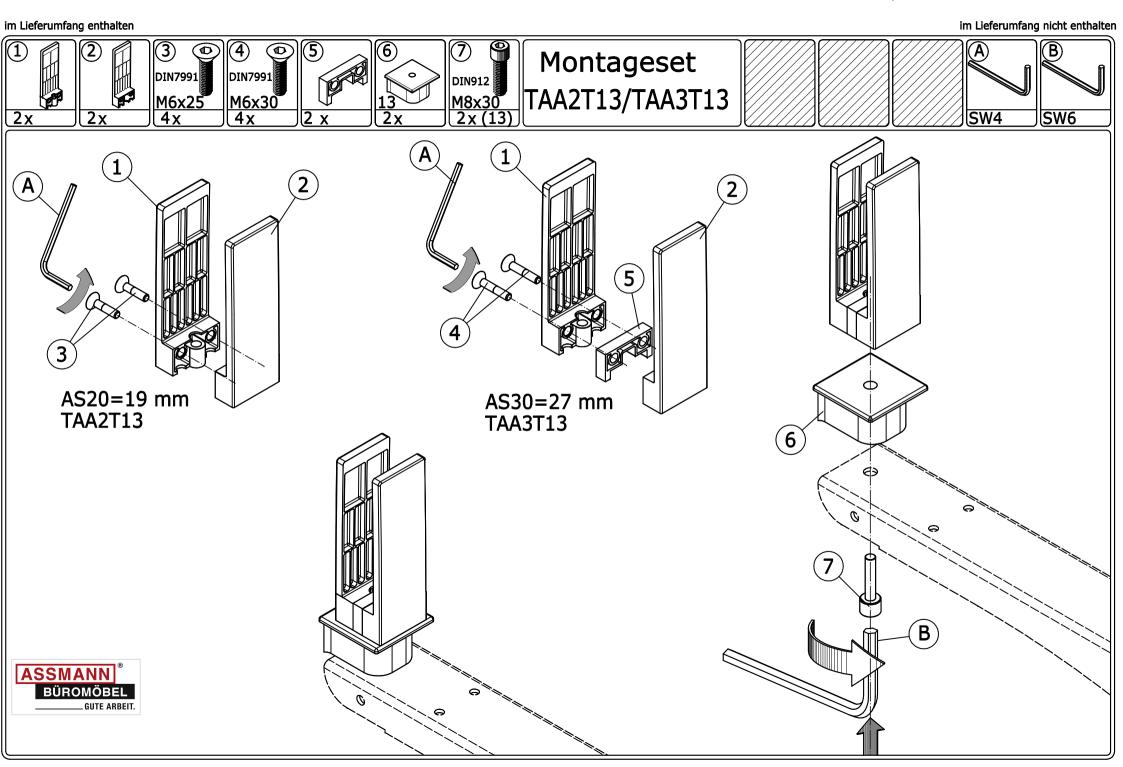


im Lieferumfang enthalten

im Lieferumfang nicht enthalten

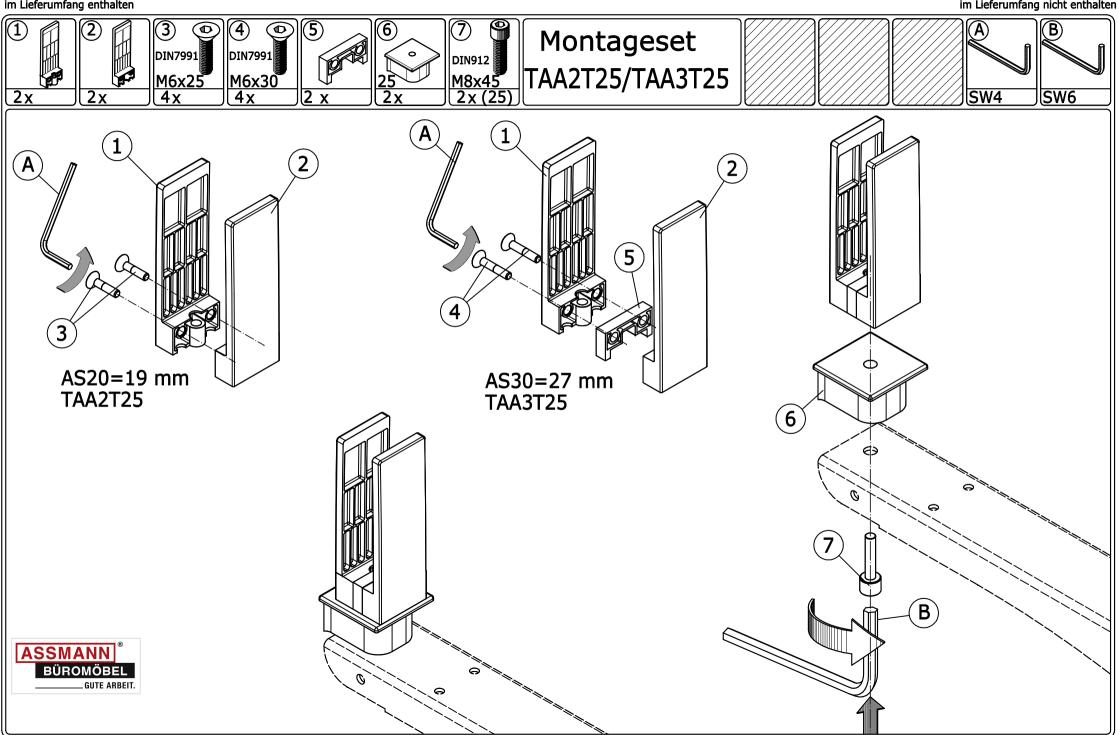


im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang nicht enthalten

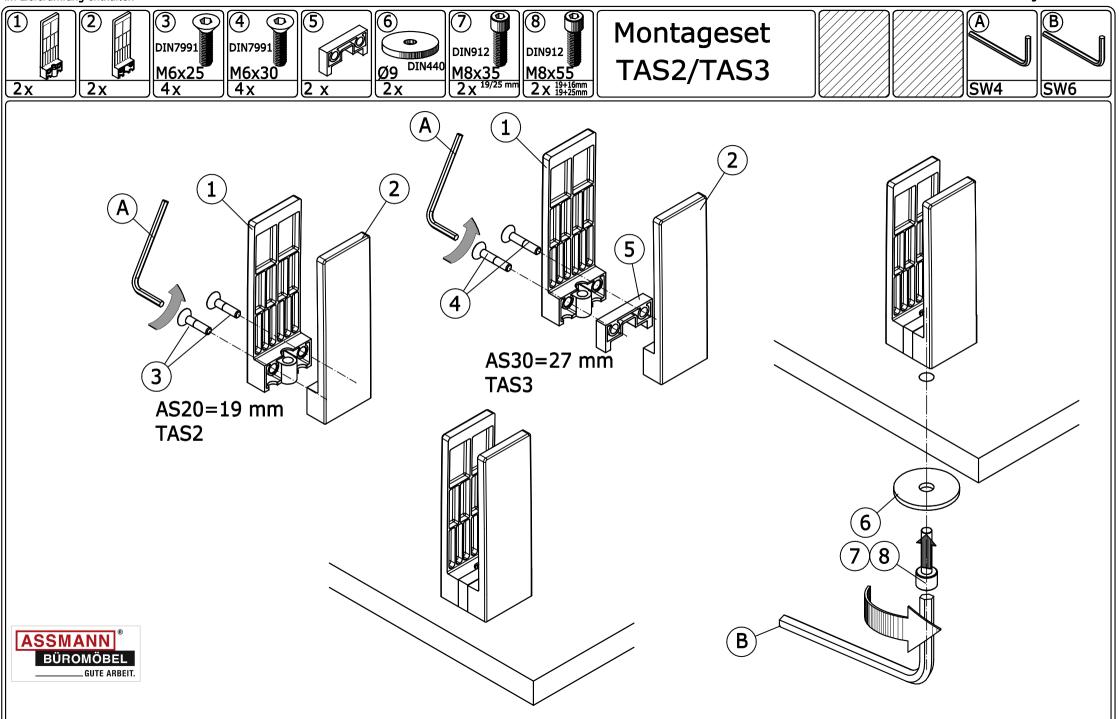


19.02.2013 Tischklemmset AS20/AS30 MA-TKA2/TKA3 im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang nicht enthalten 6 7 3 **@**[5] 8 0 0 Montageset DIN7991 DIN7991 DIN7991 TKA2/TKA3 M6x30 4 x M6x25 4 x M8x16 2 x SW4 SW5 AS20=19 mm AS30=27 mm TKA2 TKA3 8

ASSMANN <sup>®</sup> BÜROMÖBEL

GUTE ARBEIT.

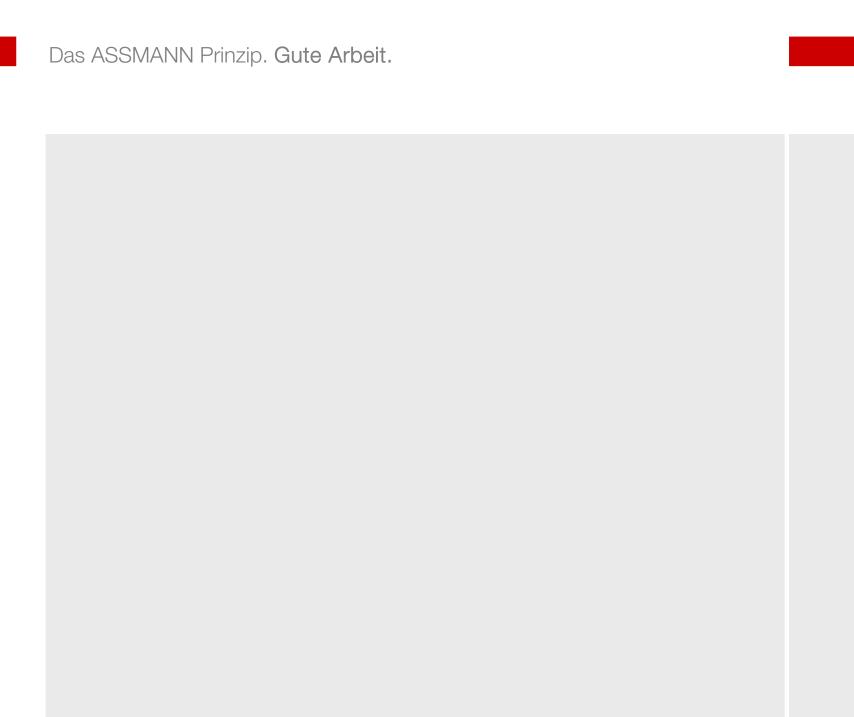



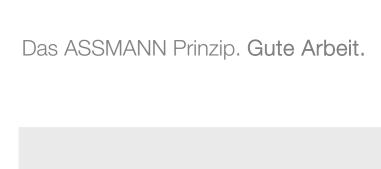

## ASSMANN BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG Heinrich-Assmann-Straße 11 · D-49324 Melle

Postfach 1420 · D-49304 Melle Tel. +49 (0) 5422 706-0 · Fax +49 (0) 5422 706-299 assmann@assmann.de www.assmann.de



Stand: 02-2013